brother





~パソコン活用編~




● プリンタ

スキャナ

PC-FAX

◯フォトメディアキャプチャ

- ●その他の便利な使いかた
 - ・リモートセットアップ
 - ・コードレスPCハンドセット

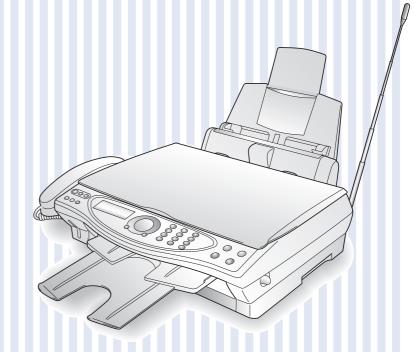

●やりたいこと目次

やりたいこと別の一覧があります。 4ページをご覧ください。

この商品の取り扱い・操作についてのご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。 митэваал-рард

お客様相談窓口

(市内通話料でOK)

0570 - 031523

受付時間:月~金 午前9:00~午後6:00

※上記番号がつながりにくいときは、

「**052 - 824 - 5149** 」にご連絡ください。

日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。

午前9:00~午後5:00

取扱説明書の構成

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。

かんたん設置ガイド




本機を使用するための準備について記載しています。

取扱説明書



記録紙のセット、電話、ファクス、コピー、デジカメプリント、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載しています。

CD-ROM (本書)



付属の CD-ROM に収録されている「PDF マニュアル」です。 プリンタ、スキャナ、PC-FAX など、パソコンと接続して使用する機能や、ドライバの設定について記載しています。

本書の見かた

■ 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

お願い	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。	
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。	
参照先などを記載しています。		

必要な機器とソフトウェア

本機をプリンタやスキャナとして使うには、付属の CD-ROM に収録されている「MFC ドライバ」をインストールする必要があります。CD-ROM の中には、Windows® 98/98SE/Me、Windows® 2000、Windows® XPおよびApple社製Macintosh®の USB ポート搭載機で、Mac OS 8.6 \sim 9.2、Mac OS X 10.1 \sim 10.2 のドライバが用意されています。これらのドライバは、Windows®、Mac OS に簡単にインストールでき、印刷の方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます。

「かんたん設置ガイド」をお読みください。

「かんたん設置ガイド」をお読みください。

目 次

取扱説明書の構成 1 本書の見かた 1 必要な機器とソフトウェア 1 目 次 2 やりたいこと目次 4
第1章 プリンタ 7
共通
プリンタとして使う前に 8 ドライバをインストールする必要があります 8 こんなことができます 8 記録紙について 8
Windows [®]
印刷する [Windows®]9
印刷の設定をする [Windows®]10「おまかせ印刷」タブの設定10「基本設定」タブの設定11「機能拡張」タブの設定14「サポート」タブの確認19「おまかせ印刷」の設定を変更する20
Macintosh [®]
印刷する [Mac OS 8.6 ~ 9.2]22
印刷する [Mac OS X 10.1~10.2]23 印刷する23

第	2章 スキャナ25
	共 通
ス	キャナとして使う前に 26 こんなことができます 26 セットできる原稿 27 原稿の読み取り範囲 27 原稿をセットする 27 原稿読み取りの流れ 28
	Windows [®]
	canStation」を使って原稿を読み取る /indows [®]]29 ScanStation を起動する29
	稿を読み取る /indows [®] 98/98SE/Me/2000]31 原稿を読み取る
	TWAIN ダイアログボックスでの設定33
原	稿を読み取る [Windows[®] XP]35 原稿を読み取る
	Macintosh [®]
[M 原和	canStation」を使って原稿を読み取るlacintosh®]38ScanStation を起動する38隔を読み取る [Mac OS 8.6 ~ 9.2]39原稿を読み取る40隔を読み取る [Mac OS X 10.2]42原稿を読み取る42TWAIN ダイアログボックスでの設定43
第	3章 PC-FAX45
	Windows [®]
	E-FAX を使う前に [Windows [®]]46 個人情報を登録する
PC	C-FAX でファクスを送る [Windows [®]]48 ファクススタイルでファクスを送る
PC	5-FAX の便利な設定をする [Windows [®]] .50 電話帳に相手先を登録する

Į				
	Į	•	•	

Macintosh [®]
PC-FAX を使う前に [Macintosh [®]]
PC-FAX でファクスを送る [Mac OS X 10.1 ~ 10.2]
PC-FAX の便利な設定をする [Mac OS 8.6 ~ 9.2] 62 電話帳に相手先を登録する 62 グループ ダイヤルに相手先を登録する 63
第4章 フォトメディアキャプチャ65
共通 フォトメディアキャプチャを使う前に
第5章 その他の便利な使いかた71
リモートセットアップ リモートセットアップをする [Windows®、Mac OS X 10.1 ~ 10.2 のみ] 72 リモートセットアップでできること
コードレス PC ハンドセット
コードレス PC ハンドセットとして使う 78 親機とパソコンをオーディオケーブルで接続する 78 子機をコードレス PC ハンドセットとして使う 79

	81
エラーメッセージが表示されたときは	82
故障かな?と思ったときは	82
使用環境	83
Windows®の場合	83
Macintosh® の場合	
索 引	
特許、規制	
国際エネルギースタープログラム VCCI 規格	
商標について	
アフターサービスのご案内	88

やりたいこと目次

■ プリンタ

● ふちよせ印刷

記録紙のフチに合わせて少ない余白で印刷できます。


写真や年賀状も少ない余白で印刷できます。



13ページ

● 透かし画像印刷


原稿の背景に気に入った背景画を 入れることができます。 (Windows[®] のみ)



16ページ

● 小さい、速い、静か

プリントエンジンの小型化、高速 化、静音化を同時に実現しました。 ご家庭でも快適に利用できます。

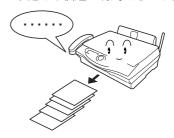

■ スキャナ

● らくらくスキャン 「ScanStation」

ワンタッチで各機能を呼び出し、原稿を読み取ることができるアプリケーションランチャー「ScanStation」を搭載しています。

画像の読み込みから活 用まで簡単に操作でき ます。



[Windows®の場合]



[Macintosh® の場合]

38ページ

● 画像からテキスト抽出 OCR 機能

「Brother 日本語 OCR」 読み取った文書の画像 データを解析して文書 のテキストデータに変 換することができます。 (Windows®のみ)



32ページ

● 画像編集ができる 「Presto! ImageFolio」

読み取った画像をお好みに合わせて修正することができます。





● いろいろ設定 デジタルコピー


読み取った画像を、さま ざまな設定でコピーす ることができます。 (Windows[®]のみ)





■ PC-FAX

● パソコンからファクス送信 [PC - FAX] パソコンで作成した書類や画像などを、アプリケー ションから直接ファクスできます。わざわざ印刷する 必要はありません。

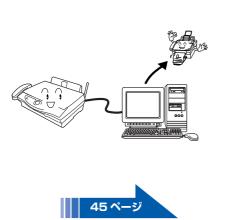

■ フォトメディアキャプチャ

● メモリーカードをリムーバブルディスクとして カードスロットにセットしたメモリーカードは、「リムーバブルディスク」として使用することができます。(Mac OS 8.6 を除く)





■ その他

● インターネット通話 をもっと便利に コードレス PC ハンド セット

付属の子機をコードレスPCハンドセットとして使うことができます。インターネット電話のときなどに便利な機能です。



● 書体いろいろ ボーナスフォント

付属の MFC ソフトウェアには、文書表現を豊かにする「ボーナスフォント」が収録されています。



■ まとめて設定 リモートセットアップ

パソコンを使って電話 帳編集や本機の設することができます。 ドレス帳や年賀状テータから電話帳データを 取り込み、簡単にでき を作成することができます。

(Mac OS 8.6~9.2を除く)



72ページ

● ときどき確認 インク残量チェック

現在のインク残量を確認することができます。(Mac OS 8.6~9.2 を除く)



77ページ

Memo

44	132
*	188
~ ~	

プリンタとして使う前に	8
ドライバをインストールする必要があります	8
こんなことができます	8
記録紙について	8

Windows®

印刷する [Windows "]9
印刷する9
印刷の設定をする [Windows®]10
「おまかせ印刷」タブの設定10
「基本設定」タブの設定11
「機能拡張」タブの設定14
■ 印刷品質の設定14
■ ページの設定16 ■ ウォーターマークの設定16
■ ゲオーダーマーグの設定10 ■ その他の設定18
「サポート」タブの確認19
「おまかせ印刷」の設定を変更する20
Macintosh [®]
印刷する [Mac OS 8.6 ~ 9.2]22
印刷する22
印刷する [Mac OS X 10.1~10.2]23
印刷する23

プリンタとして使う前に

共 通

ドライバをインストールする必要があります

本機をプリンタとして使うには、付属の CD-ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。CD-ROM の中には、Windows® 98/98SE/Me、Windows® 2000、Windows® XP、および Apple 社製 Macintosh® の USB ポート搭載機で、MacOS8.6 以上に対応のプリンタドライバが用意されています。これらのドライバは、Windows®、Mac OS に簡単にインストールでき、印刷の方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます。

ドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。

こんなことができます

本機は、高品質のインクジェットプリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャニング中でもパソコンからのデータを印刷することができます。

以下に、プリンタとしての特長を説明します。

● **ハイスピード印刷** 「高速」モードを使うことで 1 分間 に最高 11 枚のフルカラー印刷 / 13

に最高11枚のフルカラー印刷/13枚のモノクロ印刷ができます。印刷時間は印刷する内容によって違います。

● 2400 × 1200dpi 出力

特殊コーティング紙や光沢紙に高 解像度 2400 × 1200dpi で印刷し ます。

● 経済的な印刷コスト

なくなったカラーのインクカート リッジだけ交換することができ、経 済的です。

● 多彩な記録紙対応

本機は普通紙、インクジェット紙、 光沢紙、OHP フィルム、はがき、 および封筒に対応します。 (ラベル紙には対応していません。)

● USB(Universal Serial Bus) に対応

本機のUSB ポートはコンピュータ との高速通信に対応します。

● 画質強調

本機は印刷する画像に対して、より 鮮やかに、よりシャープに補正を加 えることができます。また、この設 定はカスタマイズも可能です。

② 本機では、双方向印字と片方向印字が選択できます。片方向印字のほうが高画質に印刷できますが、印刷スピードは 半減します。

記録紙について

本機をプリンタとして使う場合の記録紙については、取扱説明書「記録紙のセット」(21ページ)をお読みください。

印刷する [Windows®]

Windows[®]

本機をプリンタとして使うときは、本機を「通常使うプリンタ」として設定し、各種の印刷設定を行います。

印刷する

- **1** アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ
- [印刷]ダイアログボックスで、「MFC-150CL」を選び、[プロパティ]を クリックする
 - ◆ 印刷設定画面が表示されます。(最初は「おまかせ印刷」タブが表示されています。)



3 必要に応じて各項目を設定する

設定内容の詳細については、「印刷の設定をする [Windows®]」(10 ページ)をお読みくださ い。

- ⚠ [OK] をクリックする
 - ◆ 各項目で設定した内容が有効になり、[印刷] ダイアログボックスに戻ります。
- 5 [OK] をクリックする
 - ◆ 本機でファイルが印刷されます。
 - ◆ 次回の印刷から本機が選択され、設定した内容で印刷されます。

■ 印刷中に、印刷を中止するときは

パソコンからの印刷中に、本機で印刷を中止したいときは、本機の ® を押すと印刷が中止されます。

印刷の設定をする [Windows®]

パソコンから印刷する際は、印刷したい設定に合わせてプリンタドライバで各種の設定をする必要があります。 プリンタドライバで変更できる設定項目は、OS が異なっていても基本的に同じです。プリンタドライバの機能 の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。

お願い

- お使いの OS によっては利用できない項目があります。
- お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しないでください。

「おまかせ印刷」タブの設定

本機のプリンタドライバには、あらかじめ「通常印刷 (A4)」「写真印刷 (A4)」など 10 種類の印刷設定が登録されています。登録されている設定を使うと、簡単に印刷することができます。

また、これらの設定は変更したり、新しく名称をつけることができます。

お願い

- お使いの OS によっては利用できない項目があります。
- お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しないでください。



- ② (★)の部分には、用紙種類、印刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、印刷順序、ふちよせ印刷、カラー/モノクロの現在の設定が表示されます。
- 🏿 「おまかせ印刷」タブは、表示しないように設定することができます。(21 ページ)

(1) 項目

目的に応じた印刷設定を選択(クリック)し、[読みこみ] をクリックすると、目的に応じた印刷設定が自動的に読み込まれます。

お願い

■ 印刷部数、印刷方向、部単位で印刷、ウォーターマークに関する設定は、「基本設定」タブ(11ページ)または「機能拡張」タブ(14ページ)で別途設定を行う必要があります。

■ おまかせ印刷の設定内容を確認するときは

おまかせ印刷の設定を確認するときは、「おまかせ印刷」 タブの [現在の設定] をクリックします。 (戻るときは [閉じる] をクリックします。)

■ おまかせ印刷の設定を変更するときは

おまかせ印刷の設定を変更するときは、「機能拡張」タブの「その他の特殊機能」の「「おまかせ印刷」の設定を変更する」(20ページ)から行います。

「基本設定」タブの設定

「適用」ボタンをクリックして、選択した設定を確定します。標準設定に戻すときは「標準に戻す」ボタンをクリックします。



(*)の部分には、印刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、印刷順序、ふちよせ印刷、カラー/モノクロの現在の設定が表示されます。

1) 用紙種類

記録紙の種類を選択します。記録紙トレイにセットした記録紙の種類を選択することで、印刷品質が向上します。

用紙の種類
普通紙
インクジェット紙
光沢紙(4 色印刷)
光沢紙(3 色印刷)
OHP フィルム

- 使用する光沢紙が黒インクをはじく場合や黒インクの 乾きが悪い場合は、「光沢紙 (3 色印刷)」を選択して ください。
- 4 色印刷と3 色印刷の違いを以下に示します。
 <4色印刷>

4色のインクカートリッジ(ブラック、シアン、イエロー、マゼンタ)のすべてを使用します。光沢紙に印刷する場合、通常はこちらを選択してください。

< 3 色印刷>

3色のインクカートリッジ(シアン、イエロー、マゼンタ)を使用します。この場合、黒色は、3色のインクを混ぜ合わせて表現されます。

② 印刷品質

印刷する文書に必要な(最適な)印刷解像度を選択します。選択できる解像度は、①で選択した記録紙の種類によって異なります。

設定	解像度 (dpi)	内容	印刷速度
高速	600 × 150	大量の文書や、校正用の文書を印刷するとき ※最も印刷速度が速く (「標準」の2~3倍の速度)、インクの消費量も少なくなります。	速い
標準	600 × 300	通常の印刷のとき (品質と印刷時間のバラン スがとれています。)	
ファイン	600 × 600	「標準」より、さらに高画 質で印刷するとき	
スーパー ファイン	1200 × 1200	精密な文章や画像を印刷するとき	•
写真	2400 × 1200	精密な画像を印刷するとき	遅 い

- ↓ 印刷速度は印刷品質(解像度)と関係があり、品質が良いほど印刷速度は遅くなります。
- (インクの消費量を約40%おさえることができます。

③ 設定(双方向印刷)

チェックボックスを ON にするとプリントヘッドが両方向から印刷を行います (双方向印刷)。

チェックボックスが OFF のときは片方向印刷になります。印刷速度は遅くなりますが印刷品質は向上します。

設定	内容
チェックなし	一方向からのみ印刷します
(OFF)	(印刷品質が良い)。
チェックあり	双方向から印刷します
(ON)	(印刷速度が速い)。



④ 用紙サイズ

記録紙トレイにセットした記録紙のサイズを選択します。選択肢にないサイズの記録紙に印刷したいときは、「ユーザー定義サイズ」として任意の用紙サイズを登録し、選択することができます。

設定	サイズ
A4	210.0 × 297.0mm
B5 (JIS)	182.0 × 257.0mm
A5	148.0 × 210.0mm
ハガキ	100.0 × 148.0mm
洋形 4 号封筒 ^(*1)	105.0 × 235.0mm
レター	215.9 × 279.4mm
リーガル	215.9 × 355.6mm
エクゼクティブ	184.2 × 266.7mm
上判	89.0 × 127.0mm
2L 判	127.0 × 178.0mm
往復ハガキ	148.0 × 200.0mm
A6	105.0 × 148.0 mm
ユーザー定義サイズ(*2)	88.9 × 127.0mm (最小) 216.0 × 355.6mm (最大)
A3	自動的に「印刷用紙サイズ」
B4 (JIS)	にあった大きさに合わせま す。

(*1) 洋形 4 号封筒を選択した場合、印刷領域は用紙の上端 17mm からとなります。「印刷領域を大きくする」のチェックボック スをONにすると、印刷領域は用紙の上端 3mmの位置まで広がります。ただし、この場合は印刷に乱れが発生する場合があります。

(*2) ユーザー定義サイズは、以下の手順で設定します。



- 1. 使用する用紙のサイズをはかる
- 2. 「ユーザー定義サイズ」を選ぶ
- 3. 用紙サイズに名前を付ける
- 4. 用紙サイズの単位(ミリまたはインチ)を選ぶ
- 5. 長さと幅を入力する
- 6. 用紙の厚み(普通/厚紙)を選ぶ
- 7. 設定したサイズを保存するときは「保存」をクリック する
 - アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。お使いのアプリケーションソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。
 - 最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認してください。何も印刷されないことがあります。
- ❷ 普通紙を使う場合は、用紙の厚さは「普通」を選択してください。
- 封筒または厚い用紙を使う場合は用紙の厚さは「厚紙」 を選択してください。

⑤ レイアウト

レイアウトの選択によって、1 ページの画像サイズを縮いして、複数のページを一枚の用紙に印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷することができます。



(*) Windows ® 2000 Professional/XP をお使いの場合は、4 ページを 1 枚の用紙に印刷すること(4 in 1)もできます。

⑥ 仕切り線


レイアウトで「2 ページ」を選択した場合は、各ページの間に、「実線」または「点線」の境界線を印刷することができます。



(7) 印刷の向き

文書を印刷する向き(縦または横)を設定します。



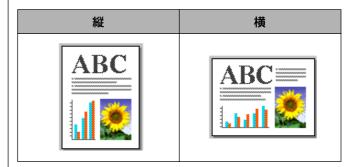

⑧ 部数 / 印刷順序

印刷する部数と印刷順序を設定します。

設定	内容
部数	印刷する部数 (1~999)を入力します。
部単位で印刷	「部単位で印刷」のチェックボックスをONにすると、文書一式が一部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り返されます。「部単位で印刷」のチェックボックスが OFF のときは、各ページが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。
逆順で印刷	「逆順で印刷」のチェックボックスをONにすると、文書が最後のページから印刷されます。

⑨ ふちよせ印刷 (印刷領域を大きくする)

チェックボックスを ON にすると印刷領域は用紙の端から 0.5 mm の位置まで広がります。印刷時間はわずかに遅くなります。

ふちよせ印刷は、A4、A6、レター、ハガキ、L判、2L判の用紙サイズでのみ有効になります。用紙種類でOHPフィルムを選択した場合は、ふちよせ印刷は無効になります。

□ ふちよせ印刷(N)

洋形 4 号封筒を選択した場合、「ふちよせ印刷」は「印刷 領域を大きくする」と表示されます。

「印刷領域を大きくする」のチェックボックスを ON にすると、印刷領域は用紙の上端 3mm の位置まで広がります。ただし、この場合は印刷に乱れが発生する場合があります。

□ 印刷領域を大きくする(N)

「機能拡張」タブの設定

「適用」ボタンをクリックして、選択した設定を確定します。標準設定に戻すときは、「標準に戻す」ボタンをクリックします。



💋 (*) の部分には、カラー/モノクロ、イメージタイプの現在の設定が表示されます。

■ 印刷品質の設定

(1) カラー/モノクロ

「カラー」か「モノクロ」を選択します。



設定	内容
カラー	カラーで印刷されます。
モノクロ	256 階調のグレースケールで印刷されます。

② イメージタイプ

印刷したい文書のタイプに合わせてイメージタイプを選択します。



設定	内容
自動切換	プリンタドライバが、画像種類に応じて最も適切な色補正およびハーフトーンパターンを自動選択します。一般的に、本文や図表は鮮明に印刷され、画像はソフトに印刷されます。(通常は、このモードを使用してください。)
写真	写真のとき選択します。
グラフ / テキスト	図表(グラフ、切り抜き等)を含む 文書のとき選択します。
カスタム設定 (*)	色補正およびハーフトーンパターンを選択したいとき選択します。 (「カスタム設定」を選択し、[設定]をクリックすると、「色補正」と「ハーフトーン」を設定することができます。詳細については(15ページ)を参照してください。)

(*) カスタム設定

②で「カスタム設定」を選択したときは、[詳細設定]をクリックし、「色補正」と「ハーフトーン」を設定します。



(a) 色補正

色補正を選択できます。

設定	内容
モニターに 合わせる	選択すると、印刷する色をパソコンのモニターで見ている色に最も近くなるよう に調整します。
通常	写真のとき選択します。(自然な色に調整 されます。)
鮮やか	図表(グラフ、切り抜き等)を含む文書 のとき選択します。(より鮮やかな色に調 整します。)

(b) ハーフトーン

本機は、二つの方法(誤差拡散またはディザ)を使用して、ハーフトーンを表現する点の位置を決めます。文書にあわせて適切な方法を選択してください。

設定	内容
誤差拡散	点を無作為に配置して、ハーフトーンを表現します。この方法は、図表や微妙な影を持つ写真を印刷するのに適しています。
ディザ	色をあらかじめ決められたパターンで配置して、ハーフトーンを表現します。この方法は、色の境界がはっきりしている図や業務用グラフなどを印刷するのに適しています。

お願い

■ 用紙種類や印刷品質選択の組み合わせによっては、選択できないハーフトーン設定もあります。

③ 画質強調

画質強調のチェックボックスを ON にすると、以下の「詳細設定」の内容が有効になります。この機能は、画像を自動分析し、鮮明さ、ホワイトバランス、色の濃さを改善するものです。画像の大きさやパソコンの仕様によっても異なりますが、この処理には数分かかります。



(a) カラー濃度

画像中のカラー全体の濃度(色の濃さ)を調整します。画像の色の量を増減し、色あせた画像や弱々しい画像を改善することができます。

⑥ ホワイトバランス

画像中の白色部分の色合いを基準に、全体の色合い を調整します。白色部分を調整することで、より自 然に近い色合いに印刷することができます。

© シャープネス

画像中の輪郭部分のシャープさを強調して、はっきりとした画像に調整できます。

d 自動イメージ処理

チェックボックスを ON にすると、より鮮やかに印刷するように画像を自動的に補正します。この設定を選択すると、印刷時間が長くなります。

(e) 明るさ

画像全体の明るさを調整します。

f コントラスト(濃淡)

画像のコントラスト(濃淡)を調整します。

(9) 赤・緑・青

画像中の各色(赤·緑·青)のバランスを調整します。 例)全体に赤みを加えるには、赤の割合を増加させます。

■ ページの設定

ページの設定では、文書の印刷サイズを変更することができます。



① 拡大縮小

印刷したい内容の拡大縮小を設定します。

設定	内容
オフ	拡大縮小しないとき選択します。 (画面に表示されたとおりに印刷されます。)
印刷用紙サ イズに合わ せます	用紙に合わせるとき選択します。 (文書が非定型サイズのとき、標準サイズ の用紙しかないときなどに選択すると、 用紙に合わせたサイズに拡大縮小されま す。)
任意倍率	縮小したいとき選択します。 (25 ~ 100%の間で、任意の倍率を設定 します。)

② 左右反転

チェックボックスを ON にすると、左右を反転して印刷することができます。

■ ウォーターマークの設定

ロゴや本文をウォーターマーク(透かし絵)として文書に入れることができます。あらかじめ設定されたウォーターマークの一つを選択するか、作成済みのビットマップファイルまたはテキストファイルを使うことができます。



① ウォーターマークを使う

チェックボックスを ON にすると、ウォーターマークを印刷することができます。使用したいウォーターマークを選択してください。

② バックグランド印刷

チェックボックスを ON にすると、文書の背後にウォーターマークが印刷されます。チェックボックスが OFF のときは、文書の一番上(前面)にウォーターマークが印刷されます。

③ 袋文字で印刷する(Windows® 2000/XP のみ)

チェックボックスを ON にすると、ウォーターマークが 袋文字で印刷されます。

(4) ウォーターマークの印刷設定

ウォーターマークの印刷のしかたを選択します。

設定	内容
全ページ	ウォーターマーク <i>が</i> 全ページに印刷さ れます。
開始ページのみ	ウォーターマークが開始ページのみ印 刷されます。
2ページ目から	ウォーターマークが 2 ページ目から印 刷されます。
カスタム ^(*)	ウォーターマークを印刷するページと 内容をそれぞれ設定します。

(*)「カスタム」を選択したときは、「カスタム ページ設定」でページと内容を設定します。




⑤ 編集/削除

設定	内容
[編集]	ウォーターマークを選択し、[編集]をクリックすると、ウォーターマークのサイズとページ上の位置を変更することができます。
[削除]	ウォーターマークを選択し、[削除]をクリックすると、すでに設定されているウォーターマークを削除することができます。

⑥ 新規

新しいウォーターマークを追加したい場合は、「ウォーターマークを使う」のチェックボックスを ON にして、[新規]ボタンをクリックします。以下の画面で、ウォーターマークを設定します。

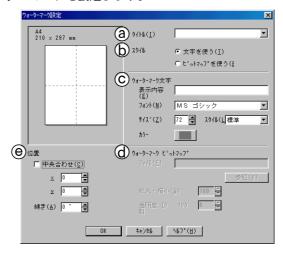

(a) タイトル

設定したウォーターマークのタイトルを入力します。ここで設定したタイトルは、[ウォーターマーク 選択]に表示されます。

(b) スタイル

新しく設定するウォーターマークが、文字かビットマップかを選択します。

⑥ ウォーターマーク 文字

ウォーターマークが文字のときは、ウォーターマークの文字を[表示内容]に入力し、[フォント]、[サイズ]、[スタイル]、[カラー]を選択します。

(d) ウォーターマーク ビットマップ

ウォーターマークがビットマップのときは、[参照]をクリックして、ウォーターマークに設定するビットマップファイルを指定します。([ファイル]に直接ビットマップファイルのアドレスを入力することもできます。)

また、ビットマップファイルのときは [拡大・縮小] (画像のサイズ) や[透明度[0-100%]] (画像の濃さ) を設定することができます。

(e) ウォーターマークの位置

ウォーターマークを入れる位置を設定します。

■ その他の設定

文書に印刷する日付や時間を設定したり、印刷設定をすばやく行うための設定をすることができます。



① 日付と時間の印刷

チェックボックスを ON にすると、設定した日付と時刻を文書に印刷することができます。

②[詳細設定]

[印刷する]のチェックボックスをONにし、[詳細設定]をクリックすると、日付と時間を設定することができます。([日付・時間]ダイヤログボックスが表示されます。)



② 日付

日付を選択します。

(b) 時間

時間を選択します。

(C) フォント

フォントを選択します。

(d) 位置

日付を印刷する位置を選択します。

⊕ モード

日付と時間の背景を選択します。


設定	内容
透過印刷する	日付と時刻の背景に色を入れないと き設定します。
上書き印刷する	日付と時刻の背景に色を入れるとき 設定します。背景色は、[背景色] を クリックし、色を指定します。

③ クイックプリントセットアップ

クイックプリントセットアップを [オン]にすると、「レイアウト」と「カラー/モノクロ」のドライバ設定をすばやく選択することができます。



タスクトレイのアイコン上でマウスボタンをクリックするだけで、設定を確認できます。

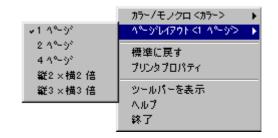

設定	内容
オフ	クイックプリントセットアップを設定し ません。
オン	クイックプリントセットアップを設定し ます。
レイアウト	チェックボックスを ON にすると、タスクトレイのアイコン上でマウスボタンをクリックするだけで、「レイアウト」を確認できます。
カラー/ モノクロ	チェックボックスを ON にすると、タスクトレイのアイコン上でマウスボタンをクリックするだけで、「カラー/モノクロ」を確認できます。

④ おまかせ印刷を登録する

「おまかせ印刷に登録する」をクリックすると、おまかせ 印刷の設定を登録したり、「おまかせ印刷」タブを表示し ないように設定することができます。

「「おまかせ印刷」の設定を変更する」(20ページ)へ

「サポート」タブの確認

本機にインストールされているドライバのバージョンや設定情報、サポート情報を参照することができます。



(1) Brother Solutions Center

クリックすると、FAQ(よくある質問)、ユーザー向けガイド、ドライバ更新、機器の使用上のヒントなど、ブラザー製品に関する情報を提供しているウェブサイトが表示されます。

② 設定の確認

クリックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が 表示されます。

「おまかせ印刷」の設定を変更する

[ユーザー設定]

ユーザー設定は、以下の手順で設定します。


- **1** プリンタドライバで、登録したい印刷 設定に変更する
 - ⇒ 「印刷の設定をする [Windows®]」 (10 ページ)
- 🧲 [拡張機能]タブをクリックする



🕝 [その他の特殊機能]をクリックする



◆「その他の特殊機能」の設定画面が表示されま す。 4 [おまかせ印刷を登録する]をクリックし、[名前を付けて登録]をクリックする

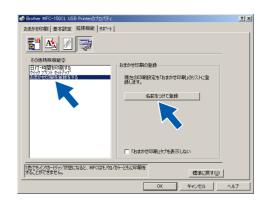

- ◆ 「おまかせ印刷」の印刷設定一覧が表示されます。
- **5** アイコン (①) を選び、登録したい名 称を入力 (②) する



6 [この名称で登録] をクリックする





上書きしたい設定を選び、[OK] を押す

「ユーザー設定」以外の設定内容も書き換えることができます。

- ◆ 設定した印刷設定が、「おまかせ印刷」に登録 されます。
- おまかせ印刷の設定内容をお買い上げ時の 設定に戻すときは

おまかせ印刷の設定をお買い上げ時の設定に戻すときは、 手順5の画面で、[すべてのおまかせを工場出荷値に戻す] をクリックします。

- ◆ 10 種類すべてのおまかせ印刷の設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ■「おまかせ印刷」タブを表示させたくないと きは

「おまかせ印刷」タブを表示させたくないときは、手順 4 の画面で、「「おまかせ印刷」タブを表示しない」のチェックボックスを ON にします。

◆「おまかせ印刷」タブが表示されなくなります。

お願い

■ 印刷部数、印刷方向、部単位で印刷、ウォーターマークに関する設定は、「基本設定」タブ(11 ページ)または「機能拡張」タブ(14 ページ)で別途設定を行う必要があります。

印刷する [Mac OS 8.6~9.2]

Macintosh®

本機をプリンタとして使うときは、本機を「使用するプリンタ」として設定し、印刷します。

印刷する

1 アプリケーションソフトの[ファイル] メニューから[用紙設定]を選ぶ

◆ 用紙設定画面が表示されます。



2 各項目を設定し、[OK] をクリックす る

設定できる項目は、以下の項目です。

- ・ 用紙サイズ
- 印刷方向
- 拡大/縮小
- ・ 用紙厚さ
- ◆ 各項目で設定した内容が有効になります。
- 3 アプリケーションソフトの[ファイル] メニューから [プリント] を選ぶ
 - ◆ 印刷設定画面が表示されます。



🚹 各項目を設定する

設定できる項目は、以下の項目です。

- ・部数
- ・ページ
- · 印刷品質
- · 用紙種類
- ・ カラー/モノクロ
- ② お買い上げ時の設定に戻す場合は、[初期設定] をクリックしてから[設定保存]をクリックします。
- [オプション]をクリックすると、以下の項目を設定できます。設定を変更するときは、[オプション]をクリックして設定を変更し、[OK]をクリックします。
 - ・ 印刷文書の指定
 - 色補正
 - ・ カスタム設定
 - ・ レイアウト設定



[プリント]をクリックする

- ◆ 本機でファイルが印刷されます。
- ◆ 次回の印刷から本機が選択され、設定した内容で印刷されます。

■ 印刷中に、印刷を中止するときは

パソコンからの印刷中に、本機で印刷を中止したいときは、本機の $_{\mathtt{RL/RT}}^{\textcircled{\tiny{\textcircled{\tiny 0}}}}$ を押すと印刷が中止されます。

印刷する [Mac OS X 10.1 ~ 10.2]

本機をプリンタとして使うときは、本機を「使用するプリンタ」として設定し、印刷します。

お願い

■ Mac OS 10.2 をお使いの場合は、Mac OS 10.2.1 以上にアップグレードしてください。

印刷する

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [ページ設定] を選ぶ

フォーマットが「MFC-150CL」になっていること を確認します。



2 各項目を設定し、[OK] をクリックす る

設定できる項目は、以下の項目です。

- ・ 用紙サイズ
- · 方向
- · 拡大縮小
- ◆ 各項目で設定した内容が有効になります。

3 アプリケーションソフトの[ファイル] メニューから【プリント】を選ぶ

プリンタが「MFC-150CL」になっていることを確認します。設定できる項目は、以下の項目です。

- · 部数
- ・ページ
- ・ 丁合い

	IFC-150CL		,
ブリセット: [情	準	*)
印刷部数と印刷ページ	*		
部数:	■ ▼ 丁合い		
	● 全ページ		
(○開始: 1	終了: 1	_

4 ポップアップメニューから [印刷設定] を選ぶ



◆ 印刷設定画面が表示されます。





各項目を設定する

設定できる項目は、以下の項目です。

- · 印刷品質
- · 用紙種類
- ・用紙の厚さ
- ・ カラー/白黒
- ◆ 各項目で設定した内容が有効になります。
- 6 ポップアップメニューから [レイアウト] を選ぶ



◆ レイアウト設定画面が表示されます。



7 各項目を設定する

設定できる項目は、以下の項目です。

- ・ ページ数/枚
- ・ レイアウト方向
- · 枠線
 - ◆ 各項目で設定した内容が有効になります。
 - (グ) 「レイアウト」の設定は、「Mac OS X 10.1 ~ 10.2」のみ有効です。

8 [プリント]をクリックする

- ◆ 本機でファイルが印刷されます。
- ◆ 次回の印刷から本機が選択され、設定した内容で印刷されます。

■ 印刷中に、印刷を中止するときは

パソコンからの印刷中に、本機で印刷を中止したいときは、本機の $^{\textcircled{\odot}}$ を押すと印刷が中止されます。

共 通

スキャナとして使う前に	26
こんなことができます	26
セットできる原稿	27
原稿の読み取り範囲	27
原稿をセットする	27
原稿読み取りの流れ	28

Windows®

「ScanStation」を使って原稿を読み取る [Windows [®]]	20
ScanStation を起動する ■ パソコンから起動する ■ 本機から起動する	29 29
原稿を読み取る [Windows[®] 98/98SE/Me/2000] 原稿を読み取る TWAIN ダイアログボックスでの設定	31
原稿を読み取る [Windows[®] XP] 原稿を読み取る WIA ダイアログボックスでの設定	35
Macintosh [®]	
Macintosh [®]	
「ScanStation」を使って原稿を読み取る [Macintosh [®]] ScanStation を起動する	38
「ScanStation」を使って原稿を読み取る [Macintosh [®]]	38 38 39
「ScanStation」を使って原稿を読み取る [Macintosh [®]]	38 39 39
「ScanStation」を使って原稿を読み取る [Macintosh®]	38394042

スキャナとして使う前に

共 通

こんなことができます

本機は、各アプリケーションから TWAIN 対応スキャナとして使用できるだけでなく、MFC ソフトウェアに収録されているアプリケーションランチャー「ScanStation」をパソコンにインストールすることで、ワンタッチで各機能を呼び出し、画像の読み込みから活用まで簡単に操作することができます。(アイコンをクリックしてナビゲーションに従うだけで楽しく!簡単!便利に!スキャナの世界が広がります。)

以下に、「ScanStation」の特長を説明します。

■ スキャンした画像を ダイレクトでアプリ ケーションへ 「ScanStation」

> 画像を加工する場合な ど、スキャンした画像 を、使用するアプリケー ションでダイレクトに 開くことができます。

● 画像からテキスト抽 出 OCR 機能 「Brother 日本語 OCR」 読み取った文書の画像 データを解析して、文書

のテキストデータに変

換することができます。

● **画像編集ができる** 「Presto! ImageFolio」 読み取った画像をお好 みに合わせて修正する ことができます。

デジタルコピー 読み取った画像を、いろ いろな設定でコピーす ることができます。

● いろいろ設定

お願い

■ 本機はネットワークスキャナとしてお使いいただくことはできません。

- 💋 「ScanStation」は、本機をより便利に使っていただくためのソフトウェアです。
- ▼ 「OCR (Optical Character Recognition =光学的文字認識)」とは、スキャナで画像データとして読み込んだ文字を、文字認識技術によって編集可能なテキストデータに変換することです。「Brother OCR」を使うことで、雑誌、新聞、書籍などの印刷物をテキストデータに変換し、データベースなどに活用することができます。
- 「ScanStation」および「Prestol ImageFolio」に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する情報は以下のとおりです。
 - ニューソフトジャパン株式会社 東京都港区新橋 6-21-3
 - ニューソフトカスタマーサポートセンター Tel: 03-5472-7008、Fax: 03-5472-7009

受付時間: 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く)

電子メール: support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

セットできる原稿


原稿台には、最大厚さ 30mm、最大重量 2kg までの原稿をセットすることができます。

お願い

■ インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。

原稿の読み取り範囲

原稿台に A4 サイズの原稿をセットした場合の読み取り範囲は下記のようになります。

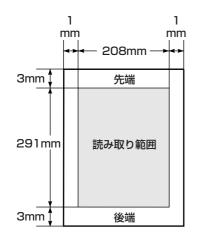


原稿をセットする


原稿台の原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。




原稿カバーを持ち上げる

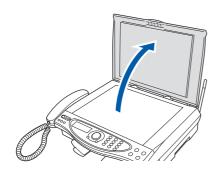

原稿ガイドの「▶」マークに原稿の 中央を合わせ、原稿を裏向きにセット する

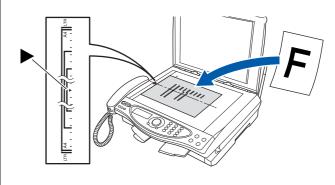

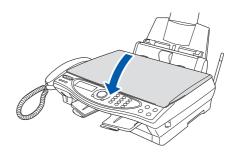

お願い


- 原稿カバーは必ず閉じてください。開いたままスキャンすると、画像が黒くなることがあります。
- 原稿カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 また、強く押さえないでください。
 - 本などの厚みのある原稿のときは、上から軽く押さえてください。

■ 大きな原稿をセットするときは

大きな原稿を原稿台にセットするときは、原稿カバーを取り外すことができます。



原稿読み取りの流れ

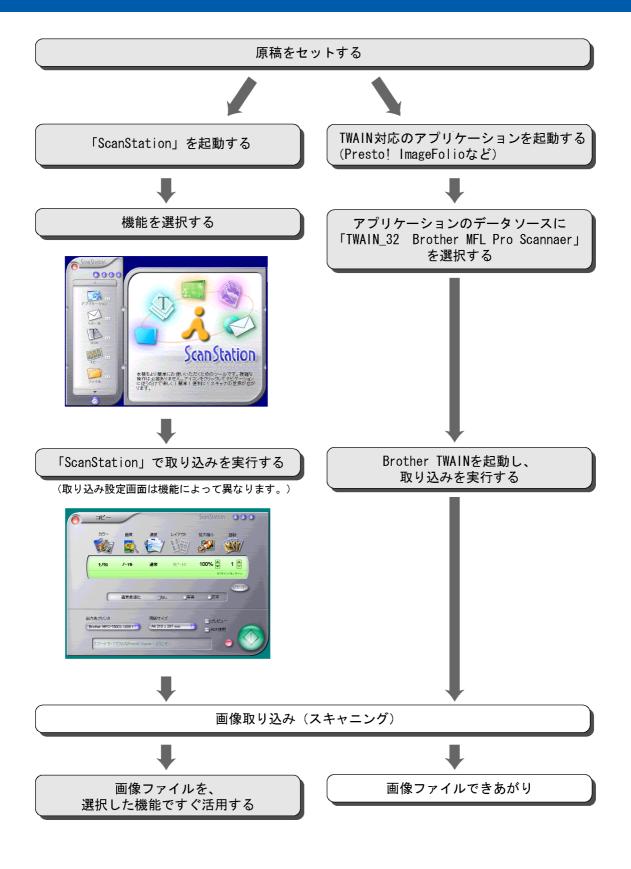

「ScanStation」を使って原稿を読み取る [Windows®] Windows®

「ScanStation」の操作の詳細については、「ScanStation ユーザーガイド」を参照してください。

「ScanStation ユーザーガイド」は、[スタート] メニュー - [プログラム] - [ScanStation] - [ScanStation PDF] の順に選びます。

ScanStation を起動する

「ScanStation」を起動するには、以下の方法があります。

- ・ パソコンから起動する
- 本機から起動する

■ パソコンから起動する

「MFC ソフトウェア」がインストールされている場合は、パソコンの画面上に「ScanStation」のアイコンが表示されています。

0



をダブルクリックする

◆「ScanStation」が起動します。




② [スタート] メニュー - [プログラム] - [ScanStation] - [ScanStation] のように選んで起動させることもできます。

■ 本機から起動する

パソコンを使っているときは、本機の 中を押すと「ScanStation」を起動させることができます。




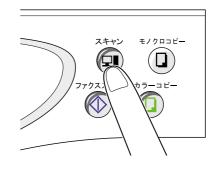

◆ パソコン側で「ScanStation」が起動します。 (Windows® XP の場合は、アプリケーション を選ぶ画面が表示されます。アプリケーションを選ぶと、「ScanStation」が起動します。)



◆ Windows[®] 2000 または XP をお使いの場合は (□) を押した後、下記の画面が表示される場合があります。

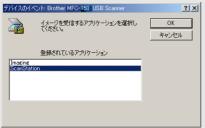

(Windows® 2000)



(Windows® XP)

(早) を押したときに起動するプログラムを毎回選択することができます。プログラムを選択し、[OK] をクリックしてください。

■ 常に「ScanStation」を使って原稿を読み 取りたいときは

● **Windows[®] 2000 の場合**[マイコンピュータ] - [コントロールパネル] [スキャナとカメラ] - [デバイス] タブで「Brother
MFC-150CL USB Printer」を選択 - [プロパティ] -



■ Windows® XP の場合 左の画面で「NewSoft ScanStation」を選び「この 動作には常にこのプログラムを使う」にチェックマー クを入れ、[OK] をクリックしてください。

■ ② を押したときに起動するプログラムを 変えたいときは(Windows® 2000/XP)

[マイコンピュータ] - [コントロールパネル] - [スキャナとカメラ] - [デバイス] タブで [Brother MFC-150CL USB Printer」を選択 - [プロパティ]」 - [イベント] タブで変更することができます。

■ ScanStation を終了するときは

画面の

を押します。



◆ 「ScanStation」が終了します。

原稿を読み取る [Windows® 98/98SE/Me/2000]

Windows[®]

ブラザー「MFC ドライバ」は TWAIN 対応です。ドライバにより、TWAIN 対応の他のアプリケーション (「Presto! ImageFolio」 や「Adobe Photoshop」 など)で、直接画像をスキャンすることもできます。


「Presto! ImageFolio」の操作の詳細については、「Presto! ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル」を参照してください。「Presto! ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル」は、
[スタート]メニュー - [プログラム] - [Newsoft] - [Presto! ImageFolio 4.2] - [Pre

原稿を読み取る

TWAIN 対応の他のアプリケーションから直接「MFC ドライバ」で原稿を読み取るときは、以下の手順で操作します。ここでは、「Presto! ImageFolio」で読み取る場合について説明します。

お願い

- あらかじめ、「Presto! ImageFolio」を起動させ、「ファイル」メニューの [TWAIN 対応機器の選択…] で、「TWAIN_32 Brother MFL Pro Scanner」を選択しておきます。
- 原稿をセットする
- 🔁 初期画面の 🚔 をクリックする

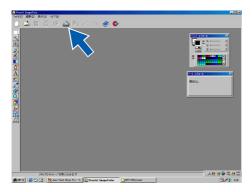

◆ TWAIN ダイアログボックスが表示されます。



いったん画像を確認する(プレスキャンする) ときは、手順 3 へ進みます。

そのまま取り込むときは、手順 5 へ進みます。

- 3 [プレビュー開始]をクリックする
 - ◆ 低解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画像が表示されます。





スキャンエリアを示す点線をドラッグ して、取り込みたい範囲を調節する

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグします。

6

解像度や明るさなどの項目を設定する

設定項目の詳細については、「TWAIN ダイアログボックスでの設定」 (33 ページ) を参照してください。



[スキャン開始]をクリックする

◆ 原稿が取り込まれ、起動している「Presto! ImageFolio」に画像が表示されます。

7


画像を保存する

② 操作の詳細については、「Presto! ImageFolio」の電子マニュアル (PDF 形式)またはヘルプを参照してください。

■ 日本語を読み取るときは

日本語を読み取るときは、「Brother 日本語 OCR」を使うことができます。「MFC ソフトウェア」をインストールしていると、パソコンのメニューに「Brother OCR ver.1.1」が追加されています。

- (1) [スタート] メニューから [プログラム] -[Brother OCR ver.1.1] - [Brother 日本語 OCR]] の順に選ぶ
 - ◆「Brother 日本語 OCR」が起動します。

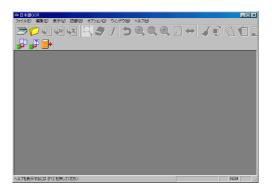

「Brother日本語OCR」の操作の詳細 については、「Brother日本語OCR」 の取扱説明書を参照してください。

TWAIN ダイアログボックスでの設定

TWAIN ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。



① 簡単設定(イメージタイプ)

読み取る画像のタイプを選択します。

設定	内容
カラー写真	写真のとき選択します。
ウェブ素材	ホームページに使用するとき選択します。
モノクロ文書	文書のとき選択します。

② 解像度

解像度のプルダウンメニューからスキャンする解像度を 選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや送信 時間が増えますが、スキャンされた解像度の質は向上し ます。選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下 のとおりです。

解像度	白黒 / グレー / 256 階調グレー	256 色 カラー	1677 万色 カラー
100 × 100dpi	0	0	0
150 × 150dpi	0	0	0
200 × 200dpi	0	0	0
300 × 300dpi	0	0	0
400 × 400dpi	0	0	0
600 × 600dpi	0	0	0
1200 × 1200dpi	0	×	0
2400 × 2400dpi	0	×	0
4800 × 4800dpi	0	×	0
9600 × 9600dpi	0	×	0

☑ 必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量 も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選 択してください。

③ 色数

取り込む色数を設定します。

設定	内容
白黒	文字原稿や線画原稿のスキャンに適 しています。
グレー	写真やグラフィックが含まれる原稿 のスキャンに適しています。この モードでは、黒い点を原稿の濃淡に 応じ一定の規則で配置することで、 原稿の濃淡を擬似的に表現する方式 でスキャンします。
256 階調グレー	写真やグラフィックが含まれる原稿 のスキャンに適しています。
256 色カラー	カラーイラストが含まれる原稿のス キャンに適しています。
1677 万色カラー	カラー原稿のスキャンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のスキャン結果を得ることができます。

(4) 明るさ/コントラスト

必要に応じてつまみを左右にドラッグして明るさやコントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。

⑤ 原稿サイズ

以下のいずれかのサイズを設定します。

設定
A4 210 × 297mm
B5 182 × 257mm
レター 81/2 × 11 in
A5 148 × 210mm
エクゼクティブ 71/4×101/2in
名刺 90×60mm
写真 9 × 13cm (3.5 × 5 in)
写真 13×18cm (5×7 in)
ハガキ 10×15cm (4×6 in)
ユーザー定義サイズ ^(*)

(*)「ユーザー定義サイズ」を選択した場合は、「幅」と「長さ」を 入力します。(8.9 × 8.9mm から 215.9 × 297mm まで調整可)



- ② ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。左マウスボタンを使って、スキャン範囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。
- ② 名刺をスキャンするときは、名刺サイズ (90 × 60mm) の設定を選択し、原稿台ガラスに名刺をセットしてください。

原稿を読み取る [Windows® XP]

ブラザー「MFC ドライバ」は WIA 対応です。ドライバにより、WIA 対応または TWAIN 対応のアプリケーション(Presto! ImageFolio や Adobe Photoshop など)で、直接画像をスキャンすることもできます。


「Presto! ImageFolio」の操作の詳細については、「Presto! ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル」を参照してください。「Presto! ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル」は、
[スタート]メニュー - [プログラム] - [Newsoft] - [Presto! ImageFolio 4.2] - [Pre

原稿を読み取る

「MFCドライバ」で原稿を読み取るときは、以下の手順で操作します。

お願い

- TWAIN 対応のアプリケーション(Presto! ImageFolio や Adobe Photoshop など)の場合、「WIA-Brother MFC-150CL USB」を選択してください。WIA 対応のアプリケーション(Presto! ImageFolio や MS Paint など)の場合、「Brother MFC-150CL USB」を選択してください。
- Presto! ImageFolio を起動し、原稿をセットする

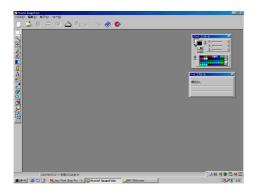

をクリックする



スキャンする画像の種類を選ぶ

(A) から選択します。

- 「カラー画像」:スキャニングしたい原稿がカラーのとき
- ・「グレースケール画像」: スキャニングしたい原稿がモノクロのとき
- 「白黒画像またはテキスト」:スキャニングしたい原稿が白黒画像、テキストのとき
- 「カスタム設定」: スキャニングしたい原稿に合わせて調整したい とき

いったん画像を確認する(プレスキャンする) ときは、手順 4 へ進みます。

そのまま取り込むときは、手順6へ進みます。



[プレビュー]をクリックする

◆ 低解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画像が表示されます。



5 スキャンエリアを示す点線をドラッグ して、取り込みたい範囲を調節する

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグします。

6 必要に応じて、解像度や明るさなどの 項目を設定する

「スキャンした画像の品質の調整」をクリックし、設定します。

設定項目の詳細については、「WIA ダイアログボックスでの設定」(37ページ) を参照してください。

- [スキャン] をクリックする
 - ◆ 原稿が取り込まれ、起動している WIA 対応の アプリケーションに画像が表示されます。
- 国像を保存する

WIA ダイアログボックスでの設定

WIA ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。



① 画像の種類

取り込む画像の種類に応じて設定します。

設定	内容
カラー画像	カラーのとき選択します。
グレースケール 画像	写真を含む原稿で微妙な表現を要求 されるときに選択します。(モノクロ 256 階調で読み取ります。)
白黒画像または テキスト	テキストや線画の場合に選択します。 (モノクロ 2階調で読み取ります。)

② スキャンした画像の品質の調整

「スキャンした画像の品質の調整」をクリックすると、「詳細プロパティ」ウインドウが表示され、読み取る画像の詳細設定を調整することができます。



ⓐ 明るさ/コントラスト

必要に応じてつまみを左右にドラッグし、明るさや コントラストを調節します。濃い原稿のときは明る めに、うすい原稿のときはコントラストを強くしま す。

b 解像度

解像度のプルダウンメニューからスキャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや送信時間が増えますが、スキャンされた解像度の質は向上します。選択できる解像度は、100、150、200、300、400、500、600、1200dpiです。

■ 2400 / 4800 / 9600dpi の解像度で スキャンするときは

Windows® XP で、2400 / 4800 / 9600dpi の解像度を有効にするときは、「スキャナユーティリティ」を使って設定を変更します。(元に戻すこともできます。)「スキャナユーティリティ」は以下の方法で起動します。

- (1) [スタート] メニューから [プログラム] -[Brother] - [Brother MFC] - [スキャナ ユーティリティ] の順に選ぶ
 - ◆「スキャナユーティリティ」が起動します。

「ScanStation」を使って原稿を読み取る [Macintosh®] Macintosh®

「ScanStation」の操作の詳細については、「ScanStation」のオンラインヘルプを参照してください。

ScanStation を起動する

「ScanStation」を起動するには、以下の手順で操作します。

お願い

■ Macintosh® の場合、本機の(ロ) を押しても「ScanStation」を起動させることはできません。

「MFC ソフトウェア」がインストールされている場合は、Macintosh®の画面上に「ScanStation」のアイコンが表示されています。

0



をダブルクリックする

◆「ScanStation」が起動します。



▼ 「ScanStation」フォルダの「ScanStation」のアイコンをダブルクリックすることで起動させることもできます。
「ScanStation」フォルダは「アプリケーション」フォルダの中にあります。

■オンラインヘルプを参照するときは 画面の②を押します。 ScanStation *機をより簡単に対象いりただくためのツールです。接触な解析は変易がません。アイコンをクリックレてアゼ ヴーシュンに変えられて、素しく1簡単1要科に12キャ つの世界が広がります。



Macintosh®

原稿を読み取る [Mac OS 8.6 ~ 9.2]

ブラザー「MFC ドライバ」は TWAIN 対応です。ドライバにより、TWAIN 対応のアプリケーション(Presto! ImageFolio や Adobe Photoshop など)で、直接画像をスキャンすることもできます。

原稿を読み取る

「MFCドライバ」で原稿を読み取るときは、以下の手順で操作します。

お願い

- あらかじめ、TWAIN 対応のアプリケーション(Presto! ImageFolio や Adobe Photoshop など)を起動させ、[ファイル] メニューの [TWAIN 対応機器の選択…] で、「MFL Pro/P2500」を選択しておきます。
- **1** 原稿をセットする
- [ファイル]メニューから[読み込み] -[TWAIN 機器からの入力] - [MFL Pro/P2500] を選ぶ
 - ◆ TWAIN ダイアログボックスが表示されます。



いったん画像を確認する(プレスキャンする) ときは、手順 3 へ進みます。

そのまま取り込むときは、手順5へ進みます。

🔁 [プレスキャン]をクリックする

◆ 低解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画像が表示されます。



4 スキャンエリアを示す点線をドラッグ して、取り込みたい範囲を調節する

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグします。


| | 解像度や明るさなどの項目を設定する

設定項目の詳細については、「TWAIN ダイアログボックスでの設定」(40 ページ) を参照してください。

- [スタート]をクリックする
 - ◆ 原稿が取り込まれ、起動している TWAIN 対 応のアプリケーションに画像が表示されま す。
- 画像を保存する
 - ② 操作の詳細については、「ScanStation」の電子マニュアル (PDF 形式) またはヘルプを参照してください。

TWAIN ダイアログボックスでの設定

スキャナウインドウでは、以下の項目が設定できます。

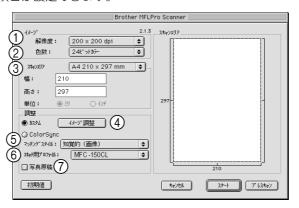

① 解像度

解像度のポップアップメニューからスキャンする解像度 を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや送信 時間が増えますが、スキャンされた解像度の質は向上し ます。選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下 のとおりです。

モデルによって解像度は異なります。




解像度	白黒	8 ビット カラー	24 ビット カラー
100 × 100dpi	0	0	0
150 × 150dpi	0	0	0
200 × 200dpi	0	0	0
300 × 300dpi	0	0	0
400 × 400dpi	0	0	0
600 × 600dpi	0	0	0
1200 × 1200dpi	0	×	0
2400 × 2400dpi	0	×	0
4800 × 4800dpi	0	×	0
9600 × 9600dpi	0	×	0

- ② 24 ビットカラーは最適な色で画像を作成できますが、 作成した画像ファイルのデータ容量は、8 ビットカラーを使用した場合の3 倍ほどになります。
- 必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択してください。

② 色数

取り込む色数を設定します。

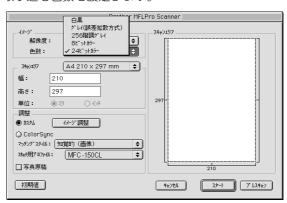

モード	設定内容
白黒	テキストや線画の場合に設定します。
グレイ [誤差拡散方式]	写真を含む原稿で比較的階調がはっ きりしている原稿のときに設定しま す。
256 階調グレイ	写真を含む原稿で微妙な表現を要求 されるときに設定します。
8 ビットカラー	256 色のカラーで取り込みます。ビジネス文書等のときに設定します。
24 ビットカラー	1677 万色のカラーで取り込みます。 「8 ビットカラー」の約 3 倍の容量に なります。

⑦ ワープロアプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の画像をスキャンする場合は、濃度・モード・画質の設定を調整して、どの設定が最適か判断してください。

③ スキャンエリア


以下のいずれかのサイズを設定します。

用紙	サイズ
レター	8.5 × 11 インチ
A4	210 × 297mm
B5	182 × 257mm
A5	148 × 210mm
エクゼクティブ	7.25 × 10.5 インチ
名刺	90 × 60mm
カスタム ^(*)	8.9 × 8.9mm から 215.9 × 297mm まで調整可

- (*)「カスタム」を選択した場合は、「幅」と「長さ」を入力します。
 - カスタムサイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。左マウスボタンを使って、スキャン範囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。
 - ② 名刺をスキャンするときは、名刺サイズ (90 × 60mm) の設定を選択し、原稿台ガラスに名刺をセットしてください。

(4) イメージ調整

[カスタム]をクリックしたときは、[イメージ調整]をクリックし、必要に応じてつまみを左右にドラッグして明るさやコントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。



⑤ マッチングスタイル

 $ColorSync^{TM}$ を使って色補正を行う場合の基準を設定します。



設定	内容
知覚的(画像)	写真のようなイメージのとき選択し ます。
彩度 (グラフィックス)	はっきりしたイメージで彩度を要求 されるとき選択します。
相対的な色域を 維持	色と色の関係(対比)が重要なとき 選択します。
絶対的な色域を 維持	シンボルカラーのような色そのもの が持つイメージが重要なとき選択し ます。

⑥ スキャナ用プロファイル

本機を選びます。



(7) 写真原稿

写真原稿の時、チェックボックスを ON にします。

原稿を読み取る [Mac OS X 10.2]


ブラザー 「MFC ドライバ」は TWAIN 対応です。ドライバにより、TWAIN 対応の他のアプリケーション (Presto! ImageFolio や Adobe Photoshop など) で、直接画像をスキャンすることもできます。

原稿を読み取る

「MFC ドライバ」で原稿を読み取るときは、以下の手順で操作します。

お願い

- あらかじめ、TWAIN 対応のアプリケーション(Presto! ImageFolio や Adobe Photoshop など)を起動させ、[ファイル] メニューの [TWAIN 対応機器の選択…] で、「Brother TWAIN」を選択しておきます。
- 原稿をセットする
- [ファイル]メニューから[読み込み]ー [TWAIN 機器からの入力] ー [Brother TWAIN] を選ぶ
 - ◆ TWAIN ダイアログボックスが表示されます。

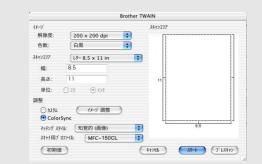


いったん画像を確認する(プレスキャンする) ときは、手順 3 へ進みます。

そのまま取り込むときは、手順5へ進みます。

[プレスキャン]をクリックする

◆ 低解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画像が表示されます。

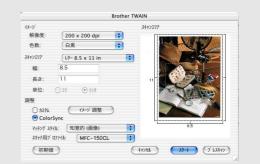

4 スキャンエリアを示す点線をドラッグ して、取り込みたい範囲を調節する

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグします。


5 必要に応じて、解像度や明るさなどの 項目を設定する

設定項目の詳細については、「TWAIN ダイアログボックスでの設定」(43 ページ) を参照してください。

- [スタート]をクリックする
 - ◆ 原稿が取り込まれ、起動している TWAIN 対応のアプリケーションに画像が表示されます。
- ▽ 画像を保存する
- ② 操作の詳細については、「ScanStation」の電子マニュアル (PDF 形式) またはヘルプを参照してください。

TWAIN ダイアログボックスでの設定


スキャナウインドウでは、以下の項目が設定できます。

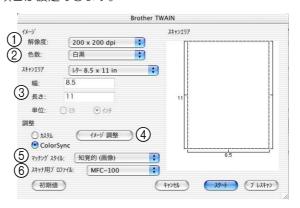

1 解像度

解像度のポップアップメニューからスキャンする解像度 を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや送 信時間が増えますが、スキャンされた解像度の質は向上 します。選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以 下のとおりです。

モデルによって解像度は異なります。

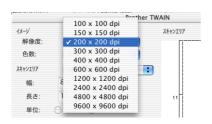

解像度	白黒	8 ビット カラー	24 ビット カラー
100 × 100dpi	0	0	0
150 × 150dpi	0	0	0
200 × 200dpi	0	0	0
300 × 300dpi	0	0	0
400 × 400dpi	0	0	0
600 × 600dpi	0	0	0
1200 × 1200dpi	0	×	0
2400 × 2400dpi	0	×	0
4800 × 4800dpi	0	×	0
9600 × 9600dpi	0	×	0

- ② 24 ビットカラーは最適な色で画像を作成できますが、 作成した画像ファイルのデータ容量は、8 ビットカ ラーを使用した場合の3倍ほどになります。
- 必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択してください。

② 色数

取り込む色数を設定します。



モード	設定内容
白黒	テキストや線画の場合に設定します。
グレイ [誤差拡散方式]	写真を含む原稿で比較的階調がはっ きりしている原稿のときに設定しま す。
256 階調グレイ	写真を含む原稿で微妙な表現を要求 されるときに設定します。
8 ビットカラー	256 色のカラーで取り込みます。ビジ ネス文書等のときに設定します。
24 ビットカラー	1677 万色のカラーで取り込みます。 「8 ビットカラー」の約 3 倍の容量に なります。

♥ ワープロアプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の画像をスキャンする場合は、濃度・モード・画質の設定を調整して、どの設定が最適か判断してください。

③ スキャンエリア


以下のいずれかのサイズを設定します。

用紙	サイズ
レター	8 1/2 × 11 インチ
A5	148 × 210mm
A4	210 × 297mm
B5	182 × 257mm
エクゼクティブ	7 1/4 × 10 1/2 インチ
名刺	90 × 60mm
カスタム ^(*)	8.9 × 8.9mm から 215.9 × 297mm まで調整可

- (*)「カスタム」を選択した場合は、「幅」と「長さ」を入力します。
 - カスタムサイズを選択した後でも、スキャンの範囲を さらに調整できます。左マウスボタンを使って、ス キャン範囲の点線をドラッグします。この作業はス キャンするときに画像を切り取るために必要です。
 - ② 名刺をスキャンするときは、名刺サイズ (90 × 60mm) の設定を選択し、原稿台ガラスに名刺をセットしてください。


(4) イメージ調整

[カスタム]をクリックしたときは、[イメージ調整]をクリックし、必要に応じてつまみを左右にドラッグして明るさやコントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。



⑤ マッチングスタイル

 $Color Sync^{TM}$ を使って色補正を行う場合の基準を設定します。



設定	内容
知覚的(画像)	写真のようなイメージのとき選択します。
彩度 (グラフィックス)	はっきりしたイメージで彩度を要求 されるとき選択します。
相対的な色域を 維持	色と色の関係(対比)が重要なとき 選択します。
絶対的な色域を 維持	シンボルカラーのような色そのもの が持つイメージが重要なとき選択し ます。

⑥ スキャナ用プロファイル

本機を選びます。



Windows [®]	
PC-FAX を使う前に [Windows [®]]	46
送信の設定をする	48
ファクススタイルでファクスを送る シンプルスタイルでファクスを送る	49
PC-FAX の便利な設定をする [Windows®]	50
電話帳に相手先を登録する	50
グループ ダイヤルに相手先を登録する	51
ワンタッチダイヤルに相手先を登録する	52
電話帳をエクスポートする ■ CSV 形式のファイルでエクスポートする ■ Vcard(vcf 形式)でエクスポートする	53
電話帳をインポートする ■ CSV 形式のファイルをインポートする ■ Vcard(vcf 形式)のファイルをインポートす	55
送付書を作成する	56

Macintosh [®]		
PC-FAX を使う前に [Macintosh [®]]	57	
PC-FAX でファクスを送る [Mac OS 8.6 ~ 9.2]	58	
PC-FAX でファクスを送る	58	
PC-FAX でファクスを送る [Mac OS X 10.1 ~ 10.2]	59	
- PC-FAX でファクスを送る		
アドレスブックから送信先を設定する	.60	
PC-FAX の便利な設定をする [Mac OS 8.6 ~ 9.2]	62	
電話帳に相手先を登録する		
グループ ダイヤルに相手先を登録する		

PC-FAX を使う前に [Windows®]

Windows[®]

PC-FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信することができます。また、送付書を添付して送付することもできます。

PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX の電話帳に相手先を登録しておくと、ファクスの宛先を簡単に設定することができます。また、個人情報を登録しておくと、ファクスや送付書に自分の名前や電話番号を入れることができます。

個人情報を登録する

ファクスのヘッダーと送付書に使用する個人情報を設定します。[スタート] メニューから、[プログラム] - [Brother] - [Brother MFC] - [PC-FAX 設定]の順に選ぶ



■ [個人情報]タブをクリックし、個人情報を入力する



[OK] をクリックする


◆ 個人情報が保存されます。

送信の設定をする

ファクス送信に必要な設定をします。

- [スタート] メニューから、[プログラム]- [Brother] [Brother MFC] [PC-FAX 設定] の順に選ぶ

2 [送信] タブをクリックし、送信に関する設定をする

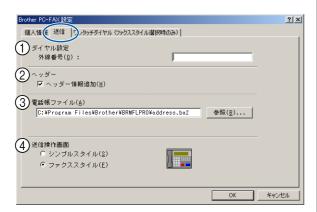

① ダイヤル設定

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX やビジネスホンへ接続した環境で必要になる場合 があります。

② ヘッダー

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このチェックボックスを ON にします。

③ 電話帳ファイル

電話帳として使用するファイルを指定します。ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリックしてファイルを選択します。Windows®2000/XPをお使いの場合は、電話帳ファイルをお使いのパソコンのハードディスクドライブに指定してください。

④ 送信操作画面

「シンプルスタイル」か「ファクススタイル」のどちらか を選びます。



<ファクススタイル>



<シンプルスタイル>

(CK) をクリックする

◆ 送信設定が保存されます。

PC-FAX でファクスを送る [Windows®]

パソコン 上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定(47ページ)で選んだ「ファクススタイル画面」または「シンプルスタイル画面」のどちらかの画面で送信します。

お願い

■ PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。(カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに対応している場合でもモノクロで送信されます。)


ファクススタイルでファクスを送る

送信の設定(47ページ)で送信操作画面を「ファクススタイル」に設定しているときは以下の手順で送信します。

- 1 パソコン上のアプリケーションで送信 したいファイルを作成する
- **2** アプリケーションで[ファイル]-[印刷] を選ぶ



⑤ 「プリンタ名」のダイアログボックス から「Brother PC-FAX」を選び、 「OK」をクリックする

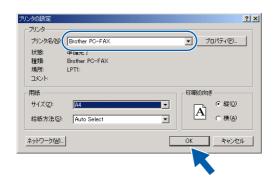

◆ ファクス送信画面が表示されます。

🥠 ファクス番号を入力する

ファクス番号は以下の方法で入力することができま す。

- ・ ダイヤルパッドをクリックして番号を入力する
- ・ ワンタッチダイヤルボタンをクリックする
- ・ [電話帳]をクリックし、電話帳から選ぶ
- · [再ダイヤル]をクリックし、最近送った送付先から選ぶ



- ② ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] をクリックして、入れ直します。
- 【 [再ダイヤル] をクリックすると、最近送った相手先が、新しい順に 5 件表示されます。

[送信] をクリックする

◆ ファクスが送信されます。

■ 送るのをやめるときは

- (1) [中止]をクリックする
 - ◆ 送信が中止されます。

シンプルスタイルでファクスを送る

送信の設定(47ページ)で送信操作画面を「シンプルスタイル」に設定しているときは以下の手順で送信します。

お願い

- ■「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。
- 1 パソコン上のアプリケーションで送信したいファイルを作成する
- **2** アプリケーションで[ファイル]-[印刷] を選ぶ



3 「プリンタ名」のダイアログボックスから「Brother PC-FAX」を選び、[OK] をクリックする




◆ ファクス送信画面が表示されます。

4

[送信先]にファクス番号を入力する

ファクス番号は以下の方法で入力することができます。

- ・ 番号を入力する
- ・[送信先]をクリックし、電話帳から選ぶ

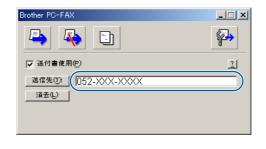

- 「電話帳」を使うためには、あらかじめ番号を登録しておく必要があります。(50ページ)
- ② ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] をクリックして、入れ直します。
- 📻 [送信]をクリックする

◆ ファクスが送信されます。

PC-FAX の便利な設定をする [Windows®]


PC-FAX を使うときは、電話帳を設定すると簡単に送信先を設定することができます。電話帳データは、CSV 形式などで抽出(エクスポート)、読み込み(インポート)をすることができるので、他のアプリケーションで使っている電話帳データと合わせて活用することができます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。

電話帳に相手先を登録する

PC-FAXの「電話帳」に送信先を登録します。

- [スタート]メニューから、[プログラム] - [Brother] - [Brother MFC] -[PC-FAX 電話帳] の順に選ぶ
 - ◆ 電話帳を設定する画面が表示されます。
- 2 ¹ 8



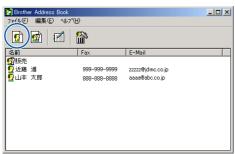

- ◆ 相手先を登録する画面が表示されます。
- **1** 相手先の情報を入力する 「名前」は必ず入力します。



4 [決定] をクリックする

◆ 相手先の情報が電話帳に保存されます。

■ 電話帳の登録情報を修正するときは


電話帳に登録された相手先をクリックし、 をクリックします。登録情報を設定する画面が表示されたら、情報を修正します。



■ 電話帳の登録情報を削除するときは

(1) 電話帳に登録されている相手先をクリックし、



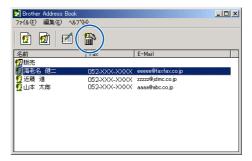



- ◆ 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
- (2) [OK] をクリックする
 - ◆ 相手先が削除されます。

グループ ダイヤルに相手先を登録する

同じ内容のファクスを複数の相手先に何度も送信するときは、送りたい相手先を「グループ」として登録しておくと便利です。ファクスを送るときに送信先として「グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。

- [スタート] メニューから、[プログラム]- [Brother] [Brother MFC] [PC-FAX 電話帳] の順に選ぶ
 - ◆ 電話帳を設定する画面が表示されます。



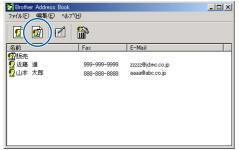

◆ グループを登録する画面が表示されます。

🦱 グループ名を入力する



4 「選択可能メンバー」ボックスに表示 されている相手先から、グループとし て設定したい相手先を選び、[追加] をクリックする

> グループに登録したいメンバーについてこの操作を 繰り返します。




◆ 選択した相手先がグループのメンバーとして 「選択済みメンバー」ボックスに表示されます。

[決定]をクリックする

◆ グループの設定が電話帳に登録されます。


■ グループの登録情報を修正するときは

電話帳に登録されたグループをクリックし、 をクリックします。登録情報を設定する画面が表示されたら、情報を修正します。

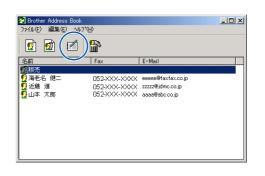

■ グループの登録情報を削除するときは

(1) 電話帳に登録されているグループをクリック





◆ 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。


(2) [OK] をクリックする

◆ グループの設定が削除されます。(グループに登録されている個々の相手先の電話帳情報は削除されません。)

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する

電話帳に登録した相手先やグループは、「ワンタッチダイヤル」として 10 件まで登録することができます。よく使う相手先などを登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に指定することができます。

- 【フタート]メニューから、[プログラム] - [Brother] - [Brother MFC] -[PC-FAX 設定] の順に選ぶ
 - ◆ PC-FAX を設定する画面が表示されます。

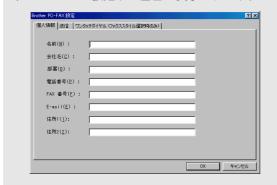

[ワンタッチダイヤル]タブをクリック する



- ◆ ワンタッチダイヤルを登録する画面が表示されます。
- 「ワンタッチダイヤル」ボックスの登録したいワンタッチダイヤル番号をクリックする



4 「電話帳」ボックスからワンタッチダイヤルに登録したい相手先をクリックし、「追加] をクリックする

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。

- [OK] をクリックする
 - ◆ ワンタッチダイヤルの設定が電話帳に保存されます。
- ワンタッチダイヤルの設定を削除するときは
- (1)「ワンタッチダイヤル」ボックスに登録されて いる相手先をクリックする
- (2) [削除]をクリックする
 - ◆ 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
- (3) [OK] をクリックする
 - ◆ ワンタッチダイヤルの設定が削除されます。

電話帳をエクスポートする

PC-FAX で設定した「電話帳」は、CSV 形式のファイル、または「Vcard」としてエクスポートすることができます。

- 【② 「Vcard」は、異なるプログラム、異なるハードウェアの間で使用できる「電子名刺」です。「Vcard」の情報は、拡張子「.vcf」のファイルとして保管されます。電子メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で、電子メールの添付ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。
- CSV 形式のファイルでエクスポートする
- [スタート] メニューから、[プログラム]- [Brother] [Brother MFC] [PC-FAX 電話帳] の順に選ぶ
- [ファイル]メニューから、[エクスポート] [Text] の順に選ぶ
 - ◆ 相手先を登録する画面が表示されます。
- 3 エクスポートしたい項目を選び、[追加]をクリックする

追加したい項目について、この操作を繰り返します。



🕢 「区切り文字」を選ぶ

エクスポートされた各項目の間が、「タブ」または 「コンマ」のどちらで区切られるかを選びます。




- [決定]をクリックする
- **⑥** ファイル名を入力し、[保存] をクリッ クする
 - ◆ 選択した電話帳のデータが CSV 形式で保存 されます。

- Vcard (vcf 形式) でエクスポートする
- [スタート]メニューから、[プログラム]- [Brother] [Brother MFC] [PC-FAX 電話帳] の順に選ぶ



2 エクスポートしたい相手先をクリック する

追加したい相手先について、この操作を繰り返します。

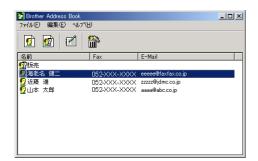

[ファイル]メニューから、[エクスポート] - [Vcard] の順に選ぶ

ファイル名を入力し、[保存]をクリックする



◆ 選択した電話帳のデータが vcf 形式で保存されます。

電話帳をインポートする


PC-FAX で設定する「電話帳」は、CSV 形式のファイル、または「Vcard」をインポートすることができます。

- CSV 形式のファイルをインポートする
- [スタート] メニューから、[プログラム]- [Brother] [Brother MFC] [PC-FAX 電話帳] の順に選ぶ




- [ファイル]メニューから、[インポート] - [Text] の順に選ぶ
 - ◆ 相手先を登録する画面が表示されます。
- 3 インポートしたい項目を選び、[追加] をクリックする

追加したい項目について、この操作を繰り返します。

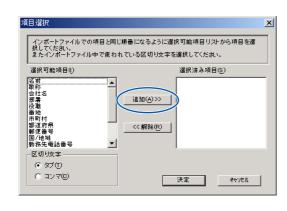


🕢 「区切り文字」を選ぶ

インポートしたいファイルで使用されている区切り 文字を、「タブ」または「コンマ」から選びます。

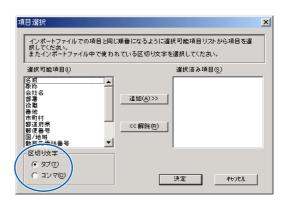


- 🕞 [決定]をクリックする
- 「ファイルを選び、[開く]をクリックする

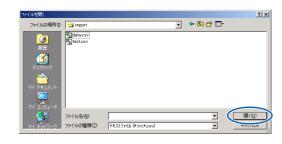

◆ 選択した CSV 形式のデータが電話帳に追加 されます。

- Vcard(vcf 形式)のファイルをインポート する
- [スタート]メニューから、[プログラム]- [Brother] [Brother MFC] [PC-FAX 電話帳] の順に選ぶ
 - ◆ 電話帳を設定する画面が表示されます。

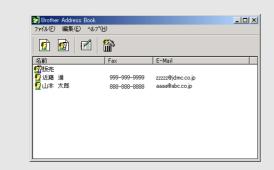

- [ファイル]メニューから、[インポート] [Vcard] の順に選ぶ
- 3 ファイルを選び、[開く] をクリックする
 - ◆ 選択した vcf 形式のデータが電話帳に追加されます。

送付書を作成する

PC-FAXでは、ファクスを送信するときに「送付書」を添付することができます。

ファクス送信画面で、[送付書マーク]
 をクリックする





<シンプルスタイル>

<ファクススタイル>

◆ 送付書を設定する画面が表示されます。

夕 送付書の情報を入力する



① 送信先

送信先の情報を入力します。相手先がグループのときは、送付書には印刷されません。

② 送信元

送信元の情報を入力します。「個人情報」(46 ページ)が設定されているときは自動的に引用されます。

③ コメント

送付書に追加するコメントを入力します。

(4) フォーム

送付書のスタイルを選択します。

(5) 挿入 BMP ファイル

会社のロゴなどのビットマップファイルを送付書に挿入する場合にチェックボックスをONにします。

[参照] をクリックして BMP ファイルを選択し、ビットマップファイルの配置を選択します。

⑥ 送付書をページ数に加える

このチェックボックスを ON にすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックボックスを OFF にすると、送付書は送付枚数に含まれません。

PC-FAX を使う前に [Macintosh®]

Macintosh®

PC-FAX を利用すると、Macintosh® 上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信することができます。

PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX の電話帳に相手先を登録しておくと、ファクスの宛先を簡単に設定することができます。

お願い

■ Macintosh® では、「個人情報の登録」、「送付書」、「ワンタッチダイヤル」、「電話帳のエクスポート、インポート」は使用できません。

PC-FAX でファクスを送る [Mac OS 8.6 ~ 9.2]

Macintosh®上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。


お願い

■ PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。(カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに対応している場合でもモノクロで送信されます。)

PC-FAX でファクスを送る

Macintosh® 上のアプリケーションで作成したファイルを以下の手順で送信します。

- Macintosh® 上のアプリケーションで送信したいファイルを作成する
- アプリケーションで[ファイル]-[プリント]を選ぶ
- (3) 「出力先」のダイアログボックスから 「ファクス」を選び、[送信]をクリックする

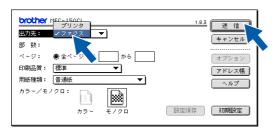


◆ ファクス送信画面が表示されます。

🥠 ファクス番号を入力する

ファクス番号は以下の方法で入力することができます。


- ・「ファクス番号入力」ボックスに番号を入力する
- 「登録アドレス」ボックスから相手先をクリック する

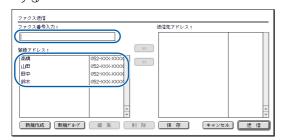

- 「登録アドレス」ボックスから相手先を選ぶためには、あらかじめ番号を登録しておく必要があります。(62 ページ)
- ☑ 「登録アドレス」ボックスから相手先を選ぶときは、「Shift」キーで複数の相手先を一度に指定することができます。



◆ 「送信先アドレス」ボックスに送信先が表示されます。

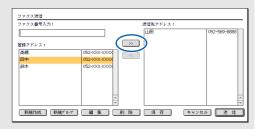

6 [送信]をクリックする



◆ ファクスが送信されます。

■ 送るのをやめるときは

- (1) [キャンセル]をクリックする
 - ◆ 手順3の画面に戻ります。
- (2) [キャンセル]をクリックする
 - ◆ 送信が中止されます。

PC-FAX でファクスを送る [Mac OS X 10.1 ~ 10.2]

Macintosh®上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。

お願い

■ PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。(カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに対応している場合でもモノクロで送信されます。)


PC-FAX でファクスを送る

Macintosh® 上のアプリケーションで作成したファイルを以下の手順で送信します。

- **Macintosh®上のアプリケーションで送信したいファイルを作成する**
- **2** アプリケーションで [ファイル]−[プリ ント] を選ぶ



ポップアップメニューから [ファクス送信] を選ぶ

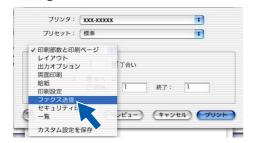

4 「出力先」のポップアップメニューから[ファクシミリ]を選ぶ



5 ファクス番号入力ボックスにファクス 番号を入力する



■ 複数の相手にファクスを送信するときは

- (1) 複数の相手にファクスを送信するときは、 ファクス番号入力ボックスにファクス番号を 入力し、「追加」をクリックします。
 - ◆ 送信先番号のリストが送信先アドレスフィール ドに表示されます。
- 🥱 [プリント] をクリックする
 - ◆ ファクスが送信されます。

■送るのをやめるときは

- (1) [キャンセル]をクリックする
 - ◆ 送信が中止されます。

アドレスブックから送信先を設定する

アドレスブックから Vcard (vcf 形式) をドラッグすることで送信先を設定することができます。

🚹 [アドレスブック]をクリックする



◆ アドレスブックが表示されます。



- ◆ 送信したいファクス番号の登録してあるVcard (vcf 形式)を選択します。
- **2** [登録アドレス]のポップアップメニューから送信先の項目を選択する



お願い

- 送信先アドレスは、[登録アドレス]を選択することで自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が決定されます。
 - 自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録された Vcard (vcf 形式)を使用してください。
- Vcard (vcf形式)内に登録されているファクス番号が ひとつの場合は、[登録アドレス]の選択に関係なく 送信先として設定されます。
- 3 送信したいファクス番号の Vcard (vcf 形式)をドラッグして、送信先アドレスまで移動させる




■ 複数の相手にファクスを送信するときは

(1) 複数の相手にファクスを送信するときは、手順1~3を繰り返します。

4

[プリント] をクリックする

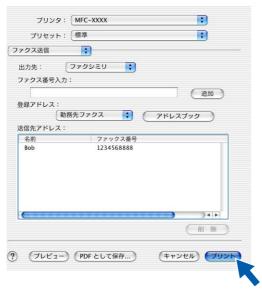

◆ ファクスが送信されます。


PC-FAX の便利な設定をする [Mac OS 8.6 ~ 9.2]

PC-FAX を使うときは、電話帳を設定すると簡単に送信先を設定することができます。

電話帳に相手先を登録する

PC-FAXの「電話帳」に送信先を登録します。

- Macintosh® 上のアプリケーション で送信したいファイルを作成する
- アプリケーションで [ファイル]-[プリ
 ント] を選ぶ
- 「出力先」のダイアログボックスから 「ファクス」を選び、[アドレス帳]を クリックする

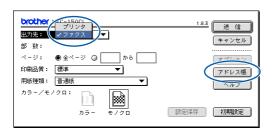


◆ アドレス帳を設定する画面が表示されます。



👍 [新規作成]をクリックする

◆ 電話帳を設定する画面が表示されます。



📻 相手先の情報を入力する

「名前」と「ファクス」は必ず入力します。「備考」には、半角20文字以内のコメントを入力できます。



- [OK] をクリックする
 - ◆ 相手先の情報が電話帳に保存されます。

■ 電話帳の登録情報を修正するときは

電話帳に登録された相手先をクリックし、[編集]をクリックします。登録情報を設定する画面が表示されたら、情報を修正します。



■ 電話帳の登録情報を削除するときは

(1) 電話帳に登録されている相手先をクリックし、 「削除」をクリックする




- ◆ 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
- (2) [OK] をクリックする
 - ◆ 相手先が削除されます。


グループダイヤルに相手先を登録する

同じ内容のファクスを複数の相手先に何度も送信するときは、送りたい相手先を「グループ」として登録しておくと便利です。ファクスを送るときに送信先として「グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。


- **1** Macintosh[®] 上のアプリケーション で送信したいファイルを作成する
- <mark>2</mark> アプリケーションで [ファイル]-[プリ ント] を選ぶ
- (3) 「出力先」のダイアログボックスから 「ファクス」を選び、[アドレス帳]を クリックする

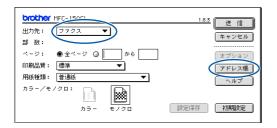

- ◆ アドレス帳を設定する画面が表示されます。
- 🦳 [新規グループ] をクリックする

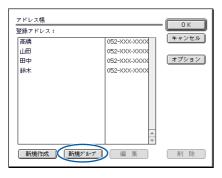

- ◆ グループを設定する画面が表示されます。
- 🦲 グループ名を入力する

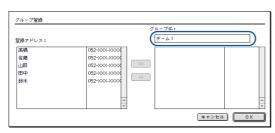

6 「登録アドレス」ボックスに表示されている相手先から、グループとして設定したい相手先を選び、[>>] をクリックする

グループに登録したい相手先についてこの操作を繰 り返します。

- ◆ 選択した相手先がグループのメンバーとして 「グループ名」の下のボックスに表示されま す。
- OK] をクリックする



- **◆** グループの設定が電話帳に登録されます。
- 8 [OK] をクリックする
 - ◆ ファクス送信画面が表示されます。





A) ファクスを送信するとき

[送信]をクリックする

◆ ファクスが送信されます。


B)ファクスを送信しないとき

[キャンセル]をクリックする

◆ グループが設定され、アプリケーションの画面に戻ります。


■ グループの登録情報を修正するときは

すでに電話帳に登録されたグループをクリックし、[編集] をクリックします。登録情報を設定する画面が表示された ら、情報を修正します。

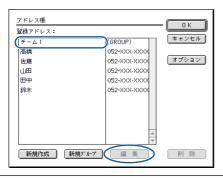

■ グループの登録情報を削除するときは

(1) 電話帳に登録されているグループをクリック し、[削除]をクリックする

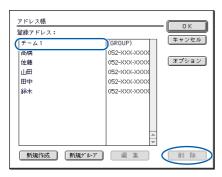

◆ 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

(2) [OK] をクリックする

◆ グループの設定が削除されます。(グループに登録されている個々の相手先の電話帳情報は削除されません。)

フォトメディアキャプチャ

#	100
	188

フォトメディアキャプチャを使う前に	66
使用できるメモリーカード	66
メモリーカードをセットする	
■ コンパクトフラッシュ [™] をセットする	66
■ メモリースティックをセットする	
■ スマートメディア [™] をセットする	67

Windows®

]68	メモリーカードを使う [Windowsᄬ]
68	メモリーカードをパソコンで使う
68	メモリーカードを取り出す

Macintosh®

メモリーカードを使う	
[Mac OS 9.0 \sim 9.2、Mac OS X 10.1 \sim 10.2]	69
メモリーカードをパソコンで使う	69
メモリーカードを取り出す	70

フォトメディアキャプチャを使う前に

共 通

本機では、カードスロットにセットしたメモリーカードを、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使うことができます。

お願い

- メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。
- デジタルカメラなどと共有するメモリーカードは、必ずデジタルカメラなどでフォーマットしてください。
- デジカメプリントとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから 操作してください。

使用できるメモリーカード

本機では、下記のメモリーカードを使用できます。

お願い

- 本機に対応しているスマートメディアは 3.3V 専用です。(5 Vタイプは使用できません。)
- コンパクトフラッシュ型の通信カードなどには対応していません。
- マイクロドライブには対応していません。
- メモリーカードをリムーバブルディスクとして使うには、 USB ケーブルをパソコンに接続する必要があります。
- 対応 OS は、Windows[®] 98/98SE/Me/2000/XP、 MacOS 9.0-9.2、MacOS X 10.1-10.2 です。
- Windows® 2000 でメモリーカードを使うには、ドライバをインストールする前に Windows® 2000 のアップデートをインストールする必要があります。インストールの仕方については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。
- 2 つかまたは 3 つのメモリーカードを 同時に挿入して も、最初に挿入したカードしか読み込みません。 ほかの カードにアクセスするには、メモリーカードをすべて抜 いてからアクセスしたいカードのみを挿入します。
- Windows[®] XP、Macintosh[®] では、メモリーカード にボリュームラベル名が付いていると、リムーバブル ディスクの表示がボリュームラベル名に変わります。
- デジカメプリントの操作中または印刷中には、パソコンからメモリーカードにアクセスできません。

コンパクトフラッシュ TM (TYPE1、2)



メモリースティック (最大 128MB)




スマートメディア TM (3.3V 最大 128MB)



メモリーカードをセットする

お願い

- ランプが点滅しているときは、電源コードを抜いたり、 USB ケーブルやメモリーカードの抜き差しをしない でください。データやメモリーカードを壊す恐れがあ ります。
- カードスロットには、メモリーカード以外のものを差 し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。
- コンパクトフラッシュ TM をセットする
- 本機のカードスロットにコンパクトフラッシュ ™ を差し込む

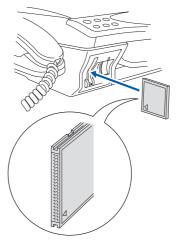


◆ コンパクトフラッシュ TM が正しくセットされると、ランプが点灯し、ディスプレイに「C. FLASH アクティブ デジカメプリント ヲ オシテクダサイ」と表示されます。

C. FLASH アクティブ デジカメプリントヲ

「メモリーカードをパソコンで使う」へ

■ メモリースティックをセットする

 本機のカードスロットにメモリース ティックを差し込む

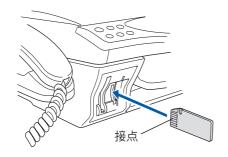


◆ メモリースティックが正しくセットされる と、ランプが点灯し、ディスプレイに 「M.STICK アクティブ デジカメプリント ヲ オシテクダサイ」と表示されます。

> M.STICK アクティブ デジカメプリントヲ

「メモリーカードをパソコンで使う」へ

■ スマートメディア TM をセットする

 本機のカードスロットにスマートメ ディア™を差し込む

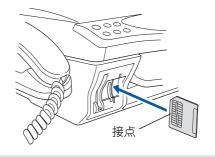

◆ スマートメディア TM が正しくセットされる と、ランプが点灯し、ディスプレイに 「S.MEDIA アクティブ デジカメプリント ヲオシテクダサイ」と表示されます。

> S.MEDIA アクティブ デジカメプリントヲ

「メモリーカードをパソコンで使う」へ

- ② 操作しないまま 60 秒経過すると、待ち受け画面に戻ります。
- ☑ 同時に複数のメモリーカードを挿入したときは、最初に挿入したメモリーカードが選択されます。別のメモリーカードに変更するときは、いったんすべてのメモリーカードを取り出し、読み込みたいメモリーカードのみを挿入します。
- 🕢 メモリーカードが認識できないときは、記録した機器(デジタルカメラなど)に戻して確認してください。

メモリーカードを使う [Windows®]

Windows[®]

メモリーカードをパソコンで使う

カードスロットにセットしたメモリーカードを、パソコン上 で「リムーバブルディスク」として使います。

- **メモリーカードを本機にセットする** ⇒「メモリーカードをセットする」(66 ページ)
- ❷ Windows[®] エクスプローラで、「リ ムーバブルディスク」をクリックする
 - ◆ メモリーカードに保存されているファイルや フォルダが表示されます。




ファイルを編集する ファイルを別のドライブに保存できます。

メモリーカードを取り出す

メモリーカードを取り出すときは、メモリーカードを損傷しないよう、以下の手順で取り出します。

- メモリーカードを開いている Windows[®] エクスプローラなどをす べて閉じる
- [マイコンピュータ]メニュー内の[リムーバブルディスク]アイコンを右クリックする
- **[取り出し]を選ぶ**
 - ◆ 本機のアクセスランプが点滅することがあります。(点滅しなくても異常ではありません。)
- 4 本機のアクセスランプの点滅が止まっ たのを確認し、メモリーカードを取り 出す

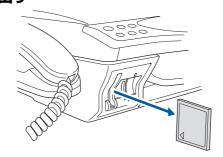

お願い


- 本機がメモリーカード(スマートメディア TM、コンパクトフラッシュ TM、メモリースティック)を読み込んでいるとき(アクセスランプ点滅中)は、電源コードや USB ケーブルを抜いたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。データが読めなくなったり、メモリーカードが損傷を受けることがあります。
- 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを取り出した場合は、パソコンをすぐに再起動した後、メモリーカードを挿入してください。パソコンを再起動する前に他のメモリーカードを挿入すると、データが破壊されることがあります。

メモリーカードを使う [Mac OS 9.0 ~ 9.2、Mac OS X 10.1 ~ 10.2] Macintosh®

メモリーカードをパソコンで使う

カードスロットにセットしたメモリーカードを、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使います。

- **メモリーカードを本機にセットする**⇒「メモリーカードをセットする」(66ページ)
- 「リムーバブルディスク」アイコンを ダブルクリックする

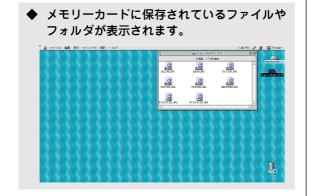


ファイルを編集する ファイルを別のドライブに保存できます。


メモリーカードを取り出す

メモリーカードを取り出すときは、メモリーカードを損傷しないよう、以下の手順で取り出します。

- メモリーカードに保存されているアプリケーションをすべて終了する
- [リムーバブルディスク]アイコンをゴ ミ箱にドラッグする
 - ◆ 本機のアクセスランプが点滅することがあります。(点滅しなくても異常ではありません。 そのままお使いください。)

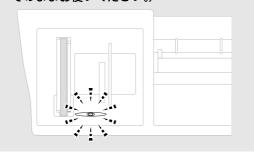

本機のアクセスランプの点滅が止まったのを確認し、メモリーカードを取り出す

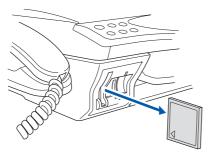

お願い

- 本機がメモリーカード(スマートメディアTM、コンパクトフラッシュ TM、メモリースティック)を読み込んでいるとき(アクセスランプ点滅中)は、電源コードや USB ケーブルを抜いたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。データが読めなくなったり、メモリーカードが損傷を受けることがあります。
- 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを取り出した場合は、パソコンをすぐに再起動した後、メモリーカードを挿入してください。パソコンを再起動する前に他のメモリーカードを挿入すると、データが破壊されることがあります。
- Macintosh® のデスクトップにメモリーカードのアイコンが表示されているときは、MFC 本体の「デジカメプリント」は使用できません。デスクトップに表示されているメモリーカードのアイコンをゴミ箱に移動したあと、ご使用ください。
- 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを取り出した場合は、Maintosh®の「システム終了」を実行できなくなることがあります。そのような場合には USB ケーブルを抜いてから、Macintosh®の「システム終了」を実行してください。

リモートセットアップをする [Windows [®] 、Mac OS X 10.1~10.2 のみ]	72
リモートセットアップでできること	72
リモートセットアップで設定する	74
リモートセットアップで電話帳を設定する	76
インク残量を確認する	77

コードレス PC ハンドセット

ードレス PC ハンドセットとして使う	78
親機とパソコンをオーディオケーブルで接続する	78
子機をコードレス PC ハンドセットとして使う	79
■ 通話の途切れや、雑音について	80
■ "傍受"にご注意ください	80

リモートセットアップをする [Windows®、Mac OS X 10.1 ~ 10.2のみ] リモートセットアップ

通常、本機に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーションキーとダイヤルボタンで行いますが、「リモートセットアップ」を使うと、本機の機能設定をパソコンで簡単に行うことができます。(Windows®、Mac OS X 10.1 ~ 10.2 のみ)

お願い

- Mac OS 8.6 ~ 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。
- 本機に設定されている内容のダウンロードには、数分間かかることがあります。
- リモートセットアップを使うには、お使いのコンピュータに「MFC ドライバ」をインストールする必要があります。 インストールのしかたについては、かんたん設置ガイドをお読みください。
- リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

リモートセットアップでできること

「リモートセットアップ」で設定できる項目の一覧を以下に示します。

機能		設定項目	設定可否
1. キホンセッテイ	1. キロクシ タイプ	1. キロクシ タイプ	
	2. トケイセット	2. トケイセット	
	3. ハッシンモト トウロク	3. ハッシンモト トウロク	
	4. オンリョウ	1. チャクシン オンリョウ	0
		2. キータッチ オンリョウ	0
		3. スピーカー オンリョウ	0
		4. ジュワ オンリョウ	0
	5. カイセンシュベツ セッテ	5. カイセンシュベツ セッテイ	
	6. ガメンノ コントラスト	6. ガメンノ コントラスト	
	7.ショウデンリョク モード	7. ショウデンリョク モード	
2. ファクス & デンワ	1. ジュシン セッテイ	1. ヨビダシ カイスウ	0
		2. シンセツ ジュシン	0
		3. ジドウ シュクショウ	0
		4. ポーリングジュシン	×
		5. サイ ヨビダシ セッテイ	0
	2. ソウシン セッテイ	1. ゲンコウ ノウド	×
		2. ファクス ガシツ	0
		3. タイマー ソウシン	×
		4. トリマトメ ソウシン	0
		5. リアルタイム ソウシン	0
		6. ポーリング・ソウシン	×
		7. カイガイソウシン モード	×
	3. デンワチョウ トウロク	1. デンワチョウ/タンシュク	0
		2. グループ ダイヤル	0
		3. コキニ テンソウ	×
	4. レポート セッテイ	1. ソウシン・レポート	0
		2. ツウシン カンリ カンカク	0

機能		設定項目	設定可否
2. ファクス & デンワ	5. オウヨウ キノウ	1. テンソウ	0
		2. メモリー ジュシン	0
		3. アンショウバンゴウ	0
		4. ファクス シュツリョク	×
	6. ツウシン マチ カクニン		×
	7. メロディセッテイ	1. チャクシンオン	0
		2. ホリュウメロディ	0
	8. ルスバンデンワ セッテイ	1. オウトウ メッセージ	×
		2. ロクオン ジカン	0
		3. ルスロク モニター	0
	9. ナンバー ディスプレイ	1. ナンバー ディスプレイ	0
		2. チャクシンナリワケ セッテイ	0
		3. ヒツウチ チャクシンキョヒ	0
		4. コウシュウデンワキョヒ	0
		5. チャクシンキョヒモニター	0
		6. キャッチディスプレイ	0
		7. チャクシン キロク	×
3. コピー	1. ガシツ		0
	2. アカルサ		0
	3. コントラスト		0
	4. カラー チョウセイ	1. レッド	0
		2. グリーン	0
		3. ブルー	0
4. デジカメプリント	1. プリント ガシツ		0
	2. プリント サイズ		0
	3. アカルサ		0
	4. コントラスト		0
	5. ガシツキョウチョウ	ON 1. ホワイトバランス	0
		2. シャープネス	0
		3. カラー チョウセイ	0
		OFF	0
5. メンテナンス	1. テスト プリント		×
	2.ヘッド クリーニング		×
	3. インク ザンリョウ		0
6. レポート インサツ	1. キノウアンナイ		×
	2. デンワチョウ リスト		×
	3. ツウシン カンリ レポート		×
	4. ソウシン レポート		×
	5. セッテイナイヨウ リスト		×
	6.ショウモウヒン シート		×
	7. チャクシンキロク レポート		×
			<u> </u>

リモートセットアップで設定する

「リモートセットアップ」で設定するときは、以下の手順で操作します。(ここでは、Windows®の場合の例で説明します。)

「リモートセットアップ」を起動する

A) Windows®のとき


[スタート] メニューから、[プログラム] - [Brother] - [Brother MFC] - [リモートセットアップ] の順に選ぶ

B) Mac OS X 10.1 ~ 10.2 のとき

[Library/Printers/Brother/ Utilities] の中にある [Remote Setup] アイコンをクリックする

◆ 現在本機に設定されている内容がパソコンに ダウンロードされ、リモートセットアップの 画面が表示されます。

例) Windows® のとき

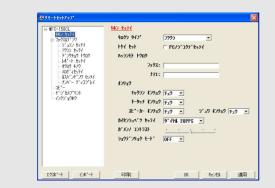


お願い


■ 本機に設定されている内容のダウンロードには、数分間かかることがあります。



全 左側(A)から設定したい項目を選び、 右側(B)の項目を設定する

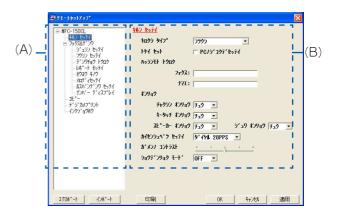


3 設定し終わったら、[OK] をクリック する

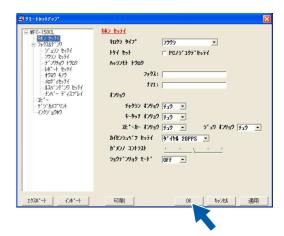

◆ 設定内容が本機に送信され、「リモートセット アップ」を終了します。

■ その他の操作について

リモートセットアップの設定では、設定内容をファイルとして保存したり、印刷したりすることができます。

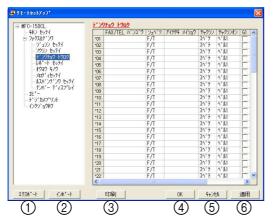

(1) エクスポート

現在の設定内容をファイルに保存します。

② インポート

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。

③ 印刷

「設定内容リスト」を印刷できます。ただし、本機に送信する前は印刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。

(4) OK

設定した内容を本機に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、正しいデータを再度入力して、[OK] をクリックしてください。

⑤ キャンセル

設定した内容を本機に送信しないで、リモートセット アップを終了します。


⑥ 適用

設定した内容を本機に送信しますが、リモートセット アップは終了しません。

リモートセットアップで電話帳を設定する


「リモートセットアップ」で電話帳を設定するときは、以下の手順で操作します。(ここでは、Windows® の場合の例で説明します。)

リモートセットアップの設定画面で、 左側(A)から「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

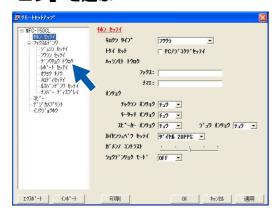

◆ 電話帳登録の画面が表示されます。

🥏 必要な項目を設定する

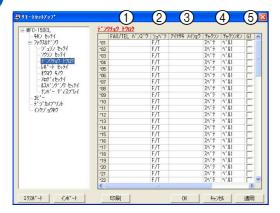

① FAX/TEL バンゴウ

電話番号やファクス番号を入力します。(20 桁まで)

- ② シュベツ
 - 電話番号かグループかを選びます。
- ③ アイテサキ メイショウ

相手先の名前を入力します。(半角英数カナ16文字まで)

4 チャクシン

着信鳴り分けを設定します。(ナンバー・ディスプレイ「ON」の場合のみ有効)

⑤ メンバー

メンバーとして指定したいグループ番号の チェックボックスを ON にします。(②でいずれ かのグループを設定した場合のみ)


- ③ 設定し終わったら、[OK] をクリック する
 - ◆ 設定内容が本機に送信され、「リモートセット アップ」を終了します。

インク残量を確認する

「リモートセットアップ」でインク残量を確認するときは、以下の手順で操作します。


お願い

- 1色でもインクカートリッジが「インクギレ」になると、本機はモノクロ/カラーともに印刷をすることができなくなります。(このときにファクスが送られてきた場合は、本機はメモリー代行受信(「取扱説明書」(77 ページ))でファクスを受けます。)
- 1色でもインクカートリッジが「マモナクインクギレ」になると、本機はカラーファクスの受信を行いません。そのため、定期的にインクの残量を確認することをお奨めします。
- 1 リモートセットアップの設定画面で、 左側(A)から「インクジョウホウ」 を選ぶ

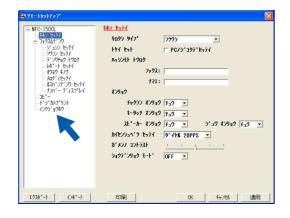

◆ インク残量が表示されます。


2 確認し終わったら、[OK] をクリックする

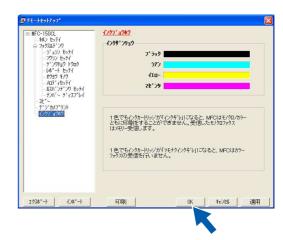

◆ インク残量の確認と「リモートセットアップ」 を終了します。

コードレス PC ハンドセットとして使う コードレス PC ハンドセット

お手持ちのパソコンのスピーカーとマイクを使って「Yahoo!Messenger」、「MSN Messenger」、「Microsoft Net meeting」のいずれかの「音声通話ソフトウェア」で音声通話機能を利用しているときは、本機の子機をパソコンのスピーカーとマイクの代わりに使うことができます。(「コードレス PC ハンドセット」として使用できます。)

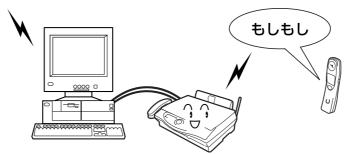

お願い

- MFC-150CLW をお使いの場合や、子機を増設しているときは、複数の子機を同時にコードレス PC ハンドセットとして使うことはできません。
- 親機を使っているときは、コードレス PC ハンドセットとして使うことはできません。

親機とパソコンをオーディオケーブルで接続する

本機の子機をパソコンのスピーカーとマイクの代わりに使うためには、あらかじめ、本機とパソコンをオーディオケーブル(ステレオミニプラグ用)で接続しておく必要があります。


オーディオケーブル (ステレオミニプラグ用) を準備する

市販のオーディオケーブルを2本準備します。




お願い

- コンピュータ側のプラグの種類については、コン ピュータの取扱説明書をお読みください。
- 2 パソコンのマイク端子と本機のマイク 端子を市販のオーディオケーブルで接 続する

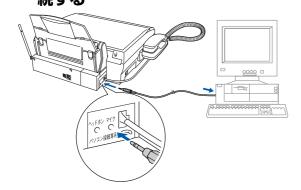


3 パソコンのスピーカー端子と本機の ヘッドホン端子を市販のオーディオ ケーブルで接続する

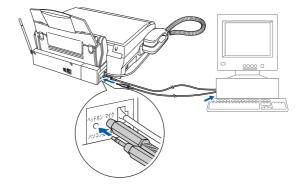

子機をコードレス PC ハンドセットとして使う

子機をコードレス PC ハンドセットとして使うときは、「音声通話ソフトウェア」で音声通話機能を利用しているときに、以下のように操作します。

- **2** 親機や子機を使っていないことを確認する
- 子機の 🔥 を 1 秒以上押し続ける
 - ◆ 子機がコードレス PC ハンドセットとして使用できる状態になります。



/ 子機で通話をする

インターネット通話に接続されると、子機で通話することができます。

5 子機の使用を終了するときは、子機の 切 を押す

> パソコンのスピーカーとマイクを利用した音声通話 に戻ります。

お願い

- 通話品質(音質、遅延)は、使用する回線速度やプロバイダによって左右されます。
- ルータの使用、LAN 内からの使用、ファイヤーウォールの使用、CATV 回線の使用などの環境によっては、 音声通話をご利用いただけない場合があります。
- 詳しくは、「ブラザーソリューションセンター」 (http://solutions.brother.co.jp) の MFC-150CL/CLW のページをご覧ください。
- ② 通話中は、保留で通話を保留にすることができます。(取扱説明書 (47ページ))
- ☑ 通話中に外線から電話がかかってくると、通常と異なる着信音が鳴り、ディスプレイに「ガイセンチャクシン」と表示されます。(保留中は、外線から電話がかかってきた場合でも、着信音は鳴らず、ディスプレイにもメッセージは表示されません。保留解除後に「ガイセンチャクシン」と表示されます。)






● 通話を保留にしたまま5分以上放置すると、通話を終了し、 待機状態に戻ります。

■ 通話の途切れや、雑音について

● 電源コード、電話機コード、充電器の AC アダプタコードを、アンテナに巻きつけたり引っ掛けたりしているときは、子機の着信音が鳴らなかったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。



- 以下のような場合は雑音が入ったり、子機の着信音が鳴らなくなることがあります。
 - ・電気製品(テレビ、OA機器、電子レンジ、ドアホン(ドアホンアダプタ)、 携帯電話や PHS の充電器や AC アダプタなど)の近くに設置しているとき
 - ・ 放送局、高圧線などが近くにあるとき
 - ・自動車、オートバイ、飛行機が近くを通ったとき
 - ・蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき
 - ・携帯電話や PHS 、水槽のポンプ、無線 LAN 機器などの AC アダプタを、 子機の AC アダプタや親機の電源プラグと同じコンセントに接続している とき

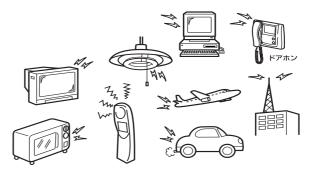

- 移動しながら子機を使用している
- ご近所、同じマンション内で別のコードレス電話機を使用しているときは、雑音が入ることがあります。一時的に親機をご使用ください。
- 親機のアンテナを完全に伸ばしてください。アンテナが伸びていないと電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ることがあります。



● 受話□や送話□(マイク)を手 でふさぐと、相手の声が聞こえ にくくなったり、自分の声が相 手に聞こえにくくなります。



- "傍受"にご注意ください
- この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載しておりません。コードレス子機を使っての通話は電波を使っているので、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。
- 【② 「傍受」とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。



エラーメッセージが表示されたときは	82
故障かな?と思ったときは	82
使用環境	83
Windows®の場合	
Macintosh® の場合	83
索 引	84
特許、規制	87
国際エネルギースタープログラム	8'/
国際エネルギースタープログラム VCCI 規格	

エラーメッセージが表示されたときは

本機のディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、取扱説明書の「エラーメッセージが表示されたときは」(146 ページ)をご確認ください。取扱説明書に記載された処置方法を行ってもエラーが解決しないときは、「お客様相談窓口0570-031523」へご連絡ください。

故障かな?と思ったときは

故障かな?と思ったときは、取扱説明書の「故障かな?と思ったときは」(149ページ)をご確認ください。取扱説明書に記載された処置方法を行っても問題が解決しないときは、「お客様相談窓口 0570-031523」へご連絡ください。

使用環境

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。

Windows® の場合

本機とパソコン(Windows®)を接続する場合、パソコン側では以下の動作環境が必要となります。

OS / CPU / メモリ

Windows® 98 · 98SE/

Pentium75MHz 以上/24MB(推奨32MB)以上

Windows® Me/

Pentium150MHz 以上/32MB(推奨64MB)以上

Windows® 2000 Professional /

Pentium133MHz 以上/64MB (推奨128MB)以上

Windows® XP/

Pentiumファミリー233MHz 以上/64MB (推奨 128MB)以上

ディスク容量

500MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

接続

USB のみ

※ USB ケーブルは別売りです。

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

🕢 メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

お願い

■ Windows[®] 2000 をお使いの場合は、フォトメディア キャプチャで本機をリムーバブルディスクとして使用 するために、最新の Windows[®] 2000 にアップデート する必要があります。(アップデートは、本機に付属し ている CD-ROM から行うことができます。)

Macintosh® の場合

本機とパソコン(Macintosh®)を接続する場合、パソコン側では以下の動作環境が必要となります。

OS /メモリ

Mac OS 8.6~9.2 / 32MB (推奨 64MB) 以上 Mac OS X 10.1~10.2 / 128MB (推奨 160MB) 以上

CPU

Power PC G3 以上 (Power PC G4 対応)

ディスク容量

400MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須


接続

USB のみ

※ USB ケーブルは別売りです。

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

ダメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。



Mac US X への対応状況は、弊在ホームページに(最新情報を公開しております。以下のホームページを参照してください。

http://solutions.brother.co.jp

お願い

- Mac OS 9.0.2 / 9.0.3 をお使いの場合は、Mac OS 9.0.4 にアップグレードしてください。
- Mac OS 10.2 をお使いの場合は、Mac OS 10.2.1 以 上へのアップグレードが必要となります。

索引

数子		C1	
2400 / 4800 / 9600dpi	37	イメージタイプ	
		イメージ調整	
В		色数	, ,
•		色補正	
Brother Solutions Center	19	インク残量	
		印刷順序	
0		印刷する [Mac OS 8.6~9.2]	
U		印刷する [Mac OS X 10.1 ~ 10.2	
CSV形式53	55	印刷する [Windows [®]]	
	, 00	印刷の設定をする [Windows [®]]	
_		印刷の向き	
P		印刷品質	
DO EAV	۸۲	インポート	55
PC-FAX			
PC ハンドセット	/8	う	
s		ウォーターマーク	16
	00		
ScanStation [Macintosh®]		え	
ScanStation (Windows®)	29	, _	
		エクスポート	
Т		エラーメッセージ	82
TWAIN ダイアログボックス33, 40	. 43		
,	,	お	
V		オーディオケーブル	78
•		おまかせ印刷	10
Vcard (vcf形式)54,56	6, 60		
VCCI 規格	87	か	
187		解像度	33 37 40 43
W		拡大縮小	
WIA ダイアログボックス	37	画質強調	
	• .	カスタム設定	
<u>.</u>		画像の種類	
න		画像の品質	
明るさ	15	カラー濃度	
明るさ/コントラスト33		簡単設定(イメージタイプ)	
フェン C / コン I ノハ I	·, · · ·		

き	そ	
規制87	送信操作画面	47
機能拡張14	送信の設定	
基本設定11	送付書	
記録紙8	双方向印刷	
<	ソフトウェア -	1
クイックプリントセットアップ18 グループ ダイヤル51, 63	た ダイヤル設定	ИП
	71 F/VX/E	47
け 原稿27	電話帳	50, 62, 76
原稿サイズ34	電話帳ファイル	
原稿の読み取り範囲27		
原稿を読み取る [Mac OS 8.6 ~ 9.2]39	ے	
原稿を読み取る [Mac OS X 10.2]	_	
原稿を読み取る [Windows® 98/98SE/Me/2000]31 原稿を読み取る [Windows® XP]35	特許	87
ح	に	
国際エネルギースタープログラム87	日本語を読み取る	32
対障82		
個人情報	は	
コントラスト (濃淡)15		
コンパクトフラッシュ TM66	ハーフトーン	
	ハイスピード印刷	
さ	バックグランド印刷	10
サポート19	ひ	
左右反転16		4.0
	日付と時間の印刷	18
仕切り線13	ıZı	
自動イメージ処理15	ファクススタイル	
シャープネス15	フォトメディアキャプチャ	
写真原稿41	袋文字 部数	
使用環境83	ふちよせ印刷	
商標	プリンタ	
シンプルスタイル47	プロファイル	
す	^	
スキャナ25 スキャナ用プロファイル41,44	ページの設定	16
スキャンエリア	ヘッダー	47
ステレオミニプラグ用78		
スマートメディア TM 66	ほ	
	傍受	80
변	ホワイトバランス	15
設定の確認19		

ま

マッチングスタイル	41,	44
	め	
メモリーカードメモリースティック		66 66
	ø	
ユーザー設定		20
	よ	
用紙種類		11
	þ	_ ′
リモートセットアップ	····	72
	n	
レイアウト		13
	わ	
ロンタッチダイヤル		52

特許、規制

国際エネルギースタープログラム

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を開発・普及させることを目的としています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に 関する基準を満たしていると判断します。



VCCI 規格

この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows® 98 の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating system です。

Windows® 98SE の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 (本文中では Windows® 2000 と表記しています。)

Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system です。

本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft 、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。

Pentiumは、Intel Corporation の登録商標です。

スマートメディア TM は、(株) 東芝の商標です。

コンパクトフラッシュTMは、サンディスク社の商標です。

メモリースティック(および Memory Stick)はソニー株式会社の商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かります。

【お客様相談窓口】

۱ : علاجة الم

® 0570-031523

※上記番号がつながりにくいと きは、「052-824-5149」にご 連絡ください。

受付時間:

月~金 午前9:00~午後6:00 土 午前9:00~午後5:00

日・祝日および当社 (ブラザー販売 (株)) 休日は休みとさせていただきます。

【ScanStation & Presto! ImageFolio テクニカルサポート窓口】

ニューソフトジャパン株式会社 ニューソフトカスタマーサポート センター

TEL: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009

受付時間 午前 10:00~12:00

午後 1:00~5:00

(土日・祝日を除く)

テクニカルサポート電子メール: support@newsoft.co.jp

ホームページ:

http://www.newsoft.co.jp

【消耗品のお問い合わせ窓口】

ブラザー販売 (株)

情報機器事業部 ダイレクトクラブ 〒 467-8577

名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL: 0120-118-825

(土・日・祝日、長期休暇を除く

9 時~ 17 時)

FAX: 052-825-0311

ホームページ:

http://www.brother.co.jp/direct/

※ 取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 0570-031523」にご連絡ください。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。